


Hyvä asiakas!

Kiitos, että olet valinnut tämän ASKO-laatusuorituksen. Toivomme, että se vastaa odotuksiasi ja täyttää tarpeesi vuosiksi eteenpäin.

Pohjoismaisessa muotoilussa yhdistyvät puhtaat linjat, arkipäivän käytännöllisyys ja korkea laatu. Se on kaikkien tuotteidemme tunnusmerkki ja sen ansiosta tuotteitamme arvostetaan kaikkialla maailmassa.

Saat uudesta koneestasi parhaan mahdollisen hyödyn, kun luet käyttöohjeen ennen koneen käyttöä. Käyttöohjeessa annetaan myös tietoja siitä, miten vähennetään ympäristövaikutuksia.

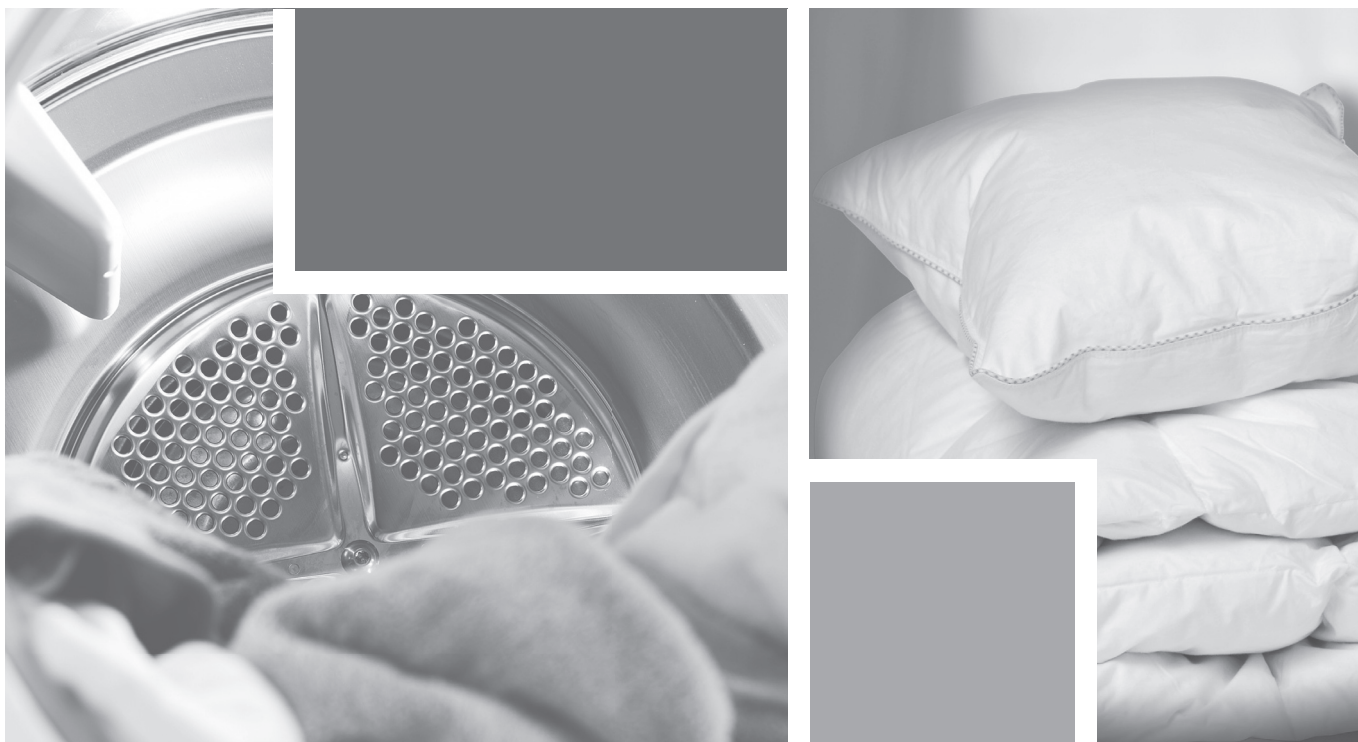

Käyttöohje

Kuivausrumpu
PROFESSIONAL TDC112HPS

VAROITUS: lue ohjeet läpi ennen koneen käyttöä.

Sisällys

Ennen kuin käytät konetta ensimmäisen kerran	3	Hoito ja puhdistus	15
Kielivalinta	3	Nukkasihdin puhdistus	15
Turvallisuusohjeet	4	Kondenssivesisäiliön tyhjennys	16
Turvallisuus	4	Haihduttimen sihdin ja haihduttimen puhdistus	16
Kuljetus/talvisäilytys	5	Automaattisuodattimen puhdistus	18
Pakkausmateriaalit	5	Koneen ulkopintojen puhdistus	18
Kierrätys	5	Vianetsintä	19
Lasten turvallisuus	6	Kone ei käynnisty	19
Yleistä	6	Koneesta katkeaa kokonaan virta ohjelman aikana	19
Lapsilukon aktivoimiseksi/poistamiseksi	6	Koneesta vuotaa vettä	19
Kuivausrummun kuvaus	7	Kuivaus kestää liian pitkään	19
Ennen kuin kuivaat	8	Vikailmoitus	19
Rumpukuivaukseen sopivat materiaalit	8	Tekniset tiedot	20
Ei rumpukuivaukseen	8	Tekniset tiedot	20
Staattinen sähkö	8	Vakiotestit	20
Kuivaus	9	Tiedot energiamerkinnästä	21
Lajittele tekstiilit	9	Huolto	22
Valitse ohjelma	10	Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon	22
Paina painiketta Start	12	Asennus	23
Kuivausohjelman päätyttyä	12	Kuivausrummun sijoitus	23
Kuivauksen päätyttyä	13	Säädä jalat	24
Asetukset	14	Asennus	26
Voi tehdä seuraavat asetukset	14	Sähköasennus	26
Näin pääset asetuksiin	14	Luukun kätisyyden vaihto	27
Hälytysääni	14	Tee näin	28
Kieli	14	Pikaopas	32
Lapsilukko	14		

Ennen kuin käytät konetta ensimmäisen kerran

Kielivalinta

Kun olet kytkenyt koneesi ja käynnistät sen ensimmäisen kerran, näytössä pyydetään sinua valitsemaan kieli. Tee näin:

1. Valitse ohjelmanvalitsinta kiertämällä yksi seuraavista: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Tallenna asetus painamalla Stop.

Pesumerkintä


Jotkut materiaalit eivät kestä rumpukuivausta. Tarkista aina tekstiilien pesumerkinnät ja noudata niitä. Lue lisää luvusta Ennen kuin kuivaat.

HUOM!

Kun käynnistät kuivausrummun ensimmäisen kerran tai pitkän seisokin jälkeen, siitä saattaa kuulua vaimeaa jyskytystä. Tämä on normaalia, ja ääni häviää muutaman kuivauskerran jälkeen.



Lue ja säilytä käyttöohje!

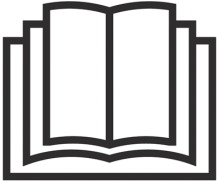

- Mahdollisesti tarvittava sähköasennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla.
- Koneita saa käyttää vain rumpukuivaukseen tämän käyttöohjeen selostuksen mukaisesti.
- Korjaukset ja huollot, jotka vaikuttavat turvallisuuteen tai suoritusarvoihin, tulee teettää valtuutetulla asentajalla.
- Vaurioituneen liitäntäjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu asentaja.
- Jotta esim. avotakasta peräisin oleva savu tai muita polttoaineita polttavista laitteista tulevat kaasut eivät imeytyisi huoneeseen, tarvitaan riittävä tuuletus.
- Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä kuivausrummussa.
- Tuotteet, jotka ovat esim. ruokaöljyn, asetonin, alkoholin, petrolin, tahrannoistoaaineen, tärpätin, vahan tai vahanpoistoaaineen likaamia, pitää pestä lämpimässä vedessä runsaan pesuaineen kera ennen niiden kuivaamista kuivausrummussa.
- Vaahtokumista, lateksista ja muovista valmistettuja tuotteita, vedenpitäviä tekstiilejä, kumipäälysteisiä tuotteita ja vaatteita tai vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä yms. ei saa kuivata kuivausrummussa.
- Huuhteluaineita ja vastaavia tuotteita tulee käyttää pesuainevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

- Fyysisesti tai henkisesti rajoitteisten henkilöiden tai henkilöiden, joilla ei ole kokemusta tai osaamista (sekä lasten), ei tule käyttää konetta. Sellaisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavan henkilön tulee antaa heille koneen käyttöä koskevaa opastusta.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki koneella.

Turvallisuus

- Koneella ei saa kuivata tekstiilejä, jotka on pesty kemiallisesti kotona tai jotka saattavat sisältää palavien nesteiden jäämiä.
- Kuivausrumpua ei tule käyttää, jos puhdistukseen on käytetty teollisia kemikaaleja.
- Uimuri pysäyttää koneen, jos kondenssivesiletkussa on tukos tai kondenssivesisäiliö on vaarassa tulla.

VAROITUS!



Ohjelman ollessa käynnissä kuivausrummun takasivu on kuuma. Anna koneen jäähtyä ennen takasivun koskettamista.



Asennus

Katso luku Asennus.

VAROITUS!



Kun kone on asetettu paikalleen, sitä ei saa käynnistää 24 tuntiin. Jos kuivausrumpu on jostain syystä kaadettava kuljetuksen tai huollon ajaksi, se on asetettava edestä katsoen vasemmalle kyljelleen.

Kuljetus/talvisäilytys

Tarkasta ennen koneen kuljetusta tai talvisäilytystä lämmittämättömässä tilassa, että kondenssivesisäiliö on tyhjennetty.

Pakkausmateriaalit

Lajittele pakkausmateriaalit jätehuoltomääräyksiä noudattaen.

Kierrätys

Tämä kone on valmistettu ja merkitty kierrätykseen sopivaksi. Henkilövahinkojen välttämiseksi kone täytyy tehdä toimimattomaksi, kun se on päätetty romuttaa. Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta, mihin käytetyt kodinkoneet toimitetaan kierrätettäväksi asianmukaisesti.

Lasten turvallisuus

Yleistä

VAROITUS!



Älä anna lasten leikkiä kuivausrummulla!

- Jos luukku avataan ohjelman ollessa käynnissä, tekstiilit voivat olla hyvin kuumia, ja niillä voivat polttaa itsensä.
- Kuivausrumpu ei käynnisty automaattisesti, kun luukku suljetaan (esim. jos lapsi vetää luukun kiinni sisäpuolelta).

Lapsilukko

Lapsia voidaan estää käynnistämästä konetta tai muuttamasta käynnistettyä ohjelmaa aktivoimalla lapsilukko.

Lapsilukon aktivoimiseksi/ poistamiseksi.

Näin avaat asetusvalikon:


1. Katkaise virta päävirtakytkimestä.
2. Paina Stop-painiketta ja kytke koneeseen virta päävirtakytkimellä. Paina sitten Stop-painiketta 5 kertaa 10 sekunnin kuluessa.
3. Valitse ohjelmanvalitsimella asetus, jota haluat muuttaa.
4. Paina kerran painiketta Stop.
5. Muuta asetusta ja tallenna se alla olevan kuvauksen mukaisesti.
6. Palaa ohjelmavalikkoon painamalla Start-painiketta.

Lapsia voidaan estää käynnistämästä konetta aktivoimalla lapsilukko.

1. Valitse ohjelmanvalitsinta kiertämällä Lapsilukko On tai Lapsilukko Ei.
2. Tallenna asetus painamalla kerran Stop-painiketta.

Lapsilukko avataan väliaikaisesti painamalla samanaikaisesti Start- ja Stop-painikkeita. Lapsilukko on silloin pois päältä kolmen minuutin ajan.

Kuivausrummun kuvaus

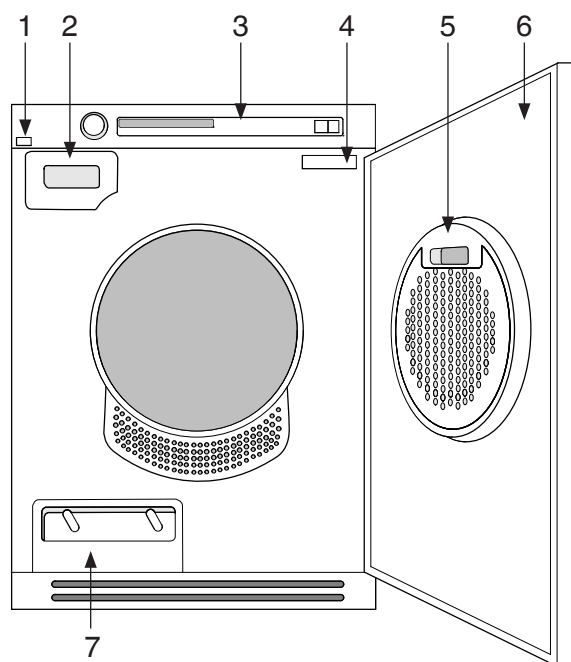

1. Päävirtakytkin
2. Kondenssivesisäiliö
3. Ohjelmapaneeli
4. Arvokilpi

5. Nukkasihti
6. Ulkoluukku
7. Haihdutin ja sihti

Ennen kuin kuivaat

Seuraavista neuvoista voi olla hyötyä, ennen kuin alat kuivata pyykkiä.

Linkous

Rummussa kuivattavat tekstiilit on ensin lingottava (linkousnopeus 1000 r/min tai suurempi). Parempi linkous säästää energiaa ja lyhentää kuivausaikaa.

Rumpukuivaukseen sopivat materiaalit

 Symboli ilmaisee, että materiaali kestää rumpukuivauksen. Parhaiten rumpukuivaukseen sopivia ovat puuvillakankaat, frotee ja tekokuitumateriaalit. Niistä tulee rumpukuivauksessa pehmeitä ja kuohkeita.

HUOM!

Tekstiilit eivät kulu rumpukuivauksessa merkittävästi. Nukkasiihtiin tarttuva nukka koostuu pölystä ja tekstiilejä käytettäessä irtoavista kuitujätteistä.

Ei rumpukuivaukseen

 Symboli ilmaisee, että materiaali ei kestä rumpukuivausta. Jotkut materiaalit saattavat sulaa tai aiheuttaa palovaaran kuumetessaan, toiset voivat menettää kuosinsa tai kutistua.

Älä kuivaa rummussa myöskään

- materiaaleja, joissa on merkintä ”Ei saa kuivata lämmönlähteen lähellä”.
- vaatteita, jotka on pesty kemiallisesti kotona.
- vaahtomuovia.
- lasikuitumateriaalia.
- villaa ei saa kuivata rummussa, sillä se saattaa huopautua.

Staattinen sähkö

Voit vähentää pyykin sähköisyyttä seuraavasti:

- Käytä pesussa huuhteluainetta.
- Odota viisi minuuttia kuivausohjelman päätyttyä, ennen kuin avaat luukun ja otat pyykin kuvausrummusta.

HUOM!

Voit pysäyttää kuivausrummun myös pitämällä painiketta Stop painettuna kolmen sekunnin ajan. Kummassakin tapauksessa ohjelma keskeytyy ja alkaa alusta uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Ellet halua käynnistää ohjelmaa uudelleen, ota koko pyykki välittömästi rummusta ja levitä se niin, että lämpö pääsee poistumaan.

Kuivaus

Noudattamalla seuraavia ohjeita saat parhaan kuivaustuloksen.

1 Lajittele tekstiilit

Kuivaustulos on tasaisin, jos kaikki tekstiilit ovat samaa materiaalia. Sulje vetoketjut ja napit, solmi vyötärönauhat, lajittele tekstiilit ja varmista sopiva määrä sekä lämpötila.

Älä täytä rumpua liian täyteen!
Jos kuivausrumpu on liian täynnä, kuivaustulokset heikkenevät ja pyykistä tulee ryppyistä.

2 Paina päävirtakytkintä, kunnes näyttö syttyy


3 Avaa luukku, laita tekstiilit rumpuun ja sulje luukku

Varmista, että pyykin seassa mahdollisesti olevat esineet, kuten pesupallot, on poistettu. Ne saattaisivat sulaa ja aiheuttaa kuivausrummun tai pyykin vahingoittumisen.

Noudata aina kyseessä olevan ohjelman suurinta sallittua pyykkimäärää energian säästämiseksi (katso ohjelmataulukko)

Kuivaus

4 Valitse ohjelma

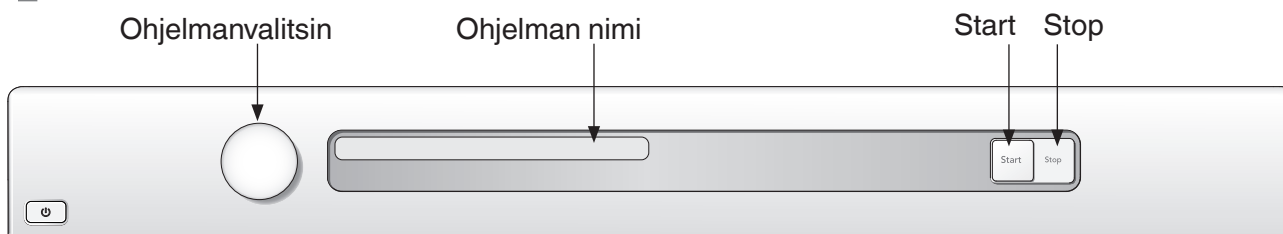

Valitse pesuohjelma ohjelmanvalitsimella. Valitun ohjelman nimi näkyy näytössä.

Kuivausohjelmien käyttöehdotuksia:

Ohjelmille Erittäin kuiva, Kaappikuiva ja Normaalikuiva □ on kaksi lämpötila-asetusta: normaali lämpötila ja lisäksi matala lämpötila aremmille tekstiileille.

Erittäin kuiva

Normaali lämpötila. Tämä ohjelma on tarkoitettu vaikeasti kuivuville tekstiileille, esim. farkuille, joissa on hyvin paksut saumat.

Kaappikuiva

Normaali lämpötila. Tämä ohjelma katkaisevat lämmityksen, kun pyykki on kuivaa mutta ei vielä liian kuivaa. Ohjelma Kaappikuiva katkaisee lämmityksen hieman aikaisemmin kun Normaalikuiva □. Kokeilemalla löydät parhaiten sopivan ohjelman.

Normaalikuiva □

Normaali lämpötila. Tämä ohjelma katkaisevat lämmityksen, kun pyykki on kuivaa.

Erittäin kuiva (Matala lämpötila)

Tämä ohjelma on vaikeasti kuivuville tekstiileille, esim. farkuille, joissa on hyvin paksut saumat.

Kaappikuiva (Matala lämpötila)

Tämä ohjelma katkaisevat lämmityksen, kun pyykki on kuivaa mutta ei vielä liian kuivaa. Ohjelma Kaappikuiva katkaisee lämmityksen hieman aikaisemmin kun Normaalikuiva. Kokeilemalla löydät parhaiten sopivan ohjelman.

Normaalikuiva (Matala lämpötila)

Tämä ohjelma katkaisevat lämmityksen, kun pyykki on kuivaa.

Silityskuiva

Tämä ohjelma katkaisee lämmityksen, kun pyykki on sopivan kuivaa silitykseen tai mankelointiin.

Kuivaus

Kuivausohjelmataulukko

Tästä nähdään energiankulutus ja ajankäyttö eri ohjelma-asetuksilla. Taulukko osoittaa, mikä vaikutus linkousnopeudella on. Kulutusarvot voivat vaihdella huoneen lämpötilasta, ilmankosteudesta, pyykistä, sähköverkon vaihteluista sekä lisävalinnoista johtuen

Taulukon kulutusarvot ovat voimassa seuraavin edellytyksin:

Tuloilman lämpötila: 23 °C
 Tuloilman kosteus: 55 %
 Kuivauslämpötila: Normaali

Ohjelma	Materiaali	Pyykki	Linkousnopeus (r/min)	Energiankulutus, noin-arvo (kWh)	Ohjelma-aika, noin-arvo (min)
Erittäin kuiva	Puuvilla	1/1	800	2,3	215
			1000	2,1	200
			1400	2,0	190
			1600	1,9	180
Kaappikuiva	Puuvilla	1/1	800	2,1	200
			1000	1,9	185
			1400	1,7	170
			1600	1,6	155
	Silityskuiva, polyesteri/puuvilla	1/2	1000	1,1	90
Normaalkuiva ☐	Puuvilla	1/1	800	1,9	185
			1000	1,8	174
			1400	1,5	150
			1600	1,4	135
	Puuvilla	1/2	1000	0,9	99
	Silityskuiva, polyesteri/puuvilla	1/2	1000	0,7	65
Silityskuiva	Puuvilla	1/1	800	1,6	160
			1000	1,5	145
			1400	1,2	110
			1600	0,8	95

Kuivaus

5 Paina painiketta Start Jäljellä oleva kuivausaika

Arvio jäljellä olevasta kuivausajasta näkyy näytössä muutaman minuutin kuluessa kuivausohjelman käynnistymisestä Esim. 1:35 tarkoittaa, että noin 1 tunnin ja 35 minuutin kuluttua pyykki on saavuttanut valitun kuivuusasteen.

Todellinen jäljellä oleva aika voi olla pitempi kuin näytössä näkyvä arvioitu aika. Jäljellä oleva aika näkyy silloin muodossa 0:15, kunnes oikea kuivuusaste on saavutettu.

Voit pysäyttää kuivausrummun pitämällä painiketta Stop painettuna kolmen sekunnin ajan tai avaamalla luukun. Kummassakin tapauksessa ohjelma keskeytyy ja alkaa alusta uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

HUOM!

Ohjelmanvalitsimen painaminen käynnistyksen jälkeen ei vaikuta ohjelmaan.

6 Kuivausohjelman päätyttyä

Näytön teksti Valmis ilmaisee, että ohjelma on päättynyt. Kompressorin jäähdytyspuhallin jatkaa jonkin aikaa käyntiä ohjelman päätyttyä mutta pysähtyy automaattisesti, kun jokin painike/valitsin aktivoidaan.

Taustavalaistus

Kahden minuutin kuluttua kuivausohjelman päättymisestä näytön ja lisävalintapainikkeiden taustavalaistus kytkeytyy energiansäästötilaan.

Kondenssivesi

Tyhjennä kondenssivesisäiliö jokaisen kuivauskerran jälkeen. Vedä säiliö ulos, tyhjennä vesi ja työnnä säiliö takaisin. Jos kondenssivesisäiliö tulee liian täyteen, ohjelma keskeytyy ja näyttöön tulee ilmoitus Ylitulviminen. Tyhjennä säiliö ja aloita uusi ohjelma painamalla painiketta Start.

VINKKI!

Kondenssivedestä on poistettu kalkki, ja sitä voi käyttää höyrysilitysraudassa. Suodata vesi kahvinsuodattimella.

Automaattinen tyhjennys

Katso erilliseen viemäriin liitántä käyttöohjeen asennusohjeesta.

HUOM!

- Puhdista nukkasilti jokaisen kuivauskerran jälkeen.
- Tyhjennä säiliö jokaisen kuivauskerran jälkeen.

VAROITUS!



Jos nukkasilti tukkeutuu, koneen automaattinen ylikuumenemissuoja saattaa laueta. Puhdista sihti, odota kunnes kone on jäähtynyt ja yritä käynnistää se. Jos se ei vielä kukaan käynnisty: Soita huoltoon.

Kuivaus

- 7 Kuivauksen päätyttyä**
Katkaise virta päävirtakytkimestä. Poista pyykki rummusta ja sulje luukku, jotta pikkulapset eivät pääse ryömimään rumpuun.

Asetukset

Voi tehdä seuraavat asetukset

- Hälytysääni
- Kieli
- Lapsilukko

Näin pääset asetuksiin:

Näin avaat asetusvalikon:

1. Katkaise virta päävirtakytkimestä.
2. Paina Stop-painiketta ja kytke koneeseen virta päävirtakytkimellä. Paina sitten Stop-painiketta 5 kertaa 10 sekunnin kuluessa.
3. Valitse ohjelmanvalitsimella asetus, jota haluat muuttaa.
4. Paina kerran painiketta Stop.
5. Muuta asetusta ja tallenna se alla olevan kuvauksen mukaisesti.
6. Palaa ohjelmavalikkoon painamalla Start-painiketta.

Hälytysääni

1. Valitse ohjelmanvalitsimella Hälytysääni On tai Hälytysääni Ei, jos haluat kuivausrummun ilmoittavan, kun ohjelma on valmis tai kun on ilmennyt vika.
2. Tallenna asetus painamalla kerran Stop-painiketta.

Kieli

1. Valitse ohjelmanvalitsinta kiertämällä yksi seuraavista: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Tallenna asetus painamalla kerran Stop-painiketta.

Lapsilukko

Lapsia voidaan estää käynnistämästä konetta aktivoimalla lapsilukko.

1. Valitse ohjelmanvalitsinta kiertämällä Lapsilukko On tai Lapsilukko Ei.
2. Tallenna asetus painamalla kerran Stop-painiketta.


Lapsilukko avataan väliaikaisesti painamalla samanaikaisesti Start- ja Stop-painikkeita. Lapsilukko on silloin pois päältä kolmen minuutin ajan.

Hoito ja puhdistus


Nukkasihdin puhdistus

Nukka on poistettava nukkasihdistä jokaisen kuivauskerran jälkeen.

1. Avaa nukkasihti tarttumalla sihdinpitimen kahvaan ja vetämällä sitä itseesi päin.

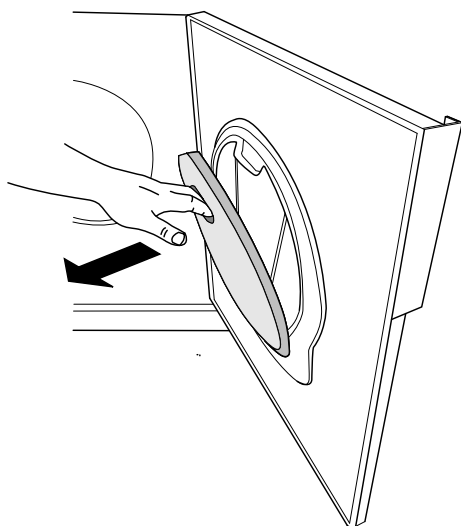


2. Avaa nukkasihti. Paina peukalolla reunasta kuvan mukaisesti ja vedä ulospäin.

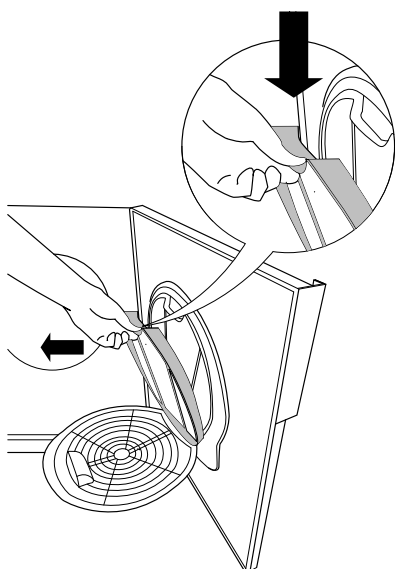

3. Pyyhi nukka pois kädellä tai pehmeällä rievulla sihdin joka puolelta. Käytä kerrostumien poistamiseen tarvittaessa kosteaa pesusientä ja hieman astianpesuainetta. Kuivaa sihti huolellisesti pyyhkeellä.

HUOMAA!


Puhdista nukkasuodattimen (vaatepölysuodatin) pinta jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

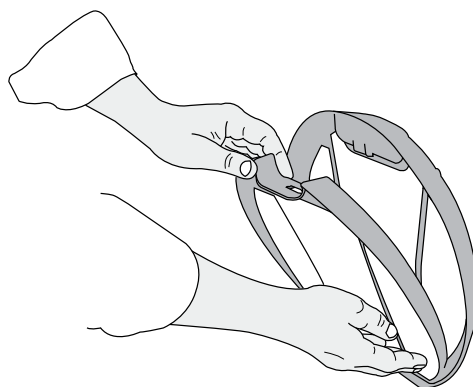

4. Sulje nukkasuodatin suorittamalla samat toimenpiteet kuin avatessa päinvastaisessa järjestyksessä. Aseta tämän jälkeen suodatin takaisin paikalleen luukkuun. Sulje nukkasuodatin ennen luukun sulkemista.

Hoito ja puhdistus

Kondenssivesisäiliön tyhjennys

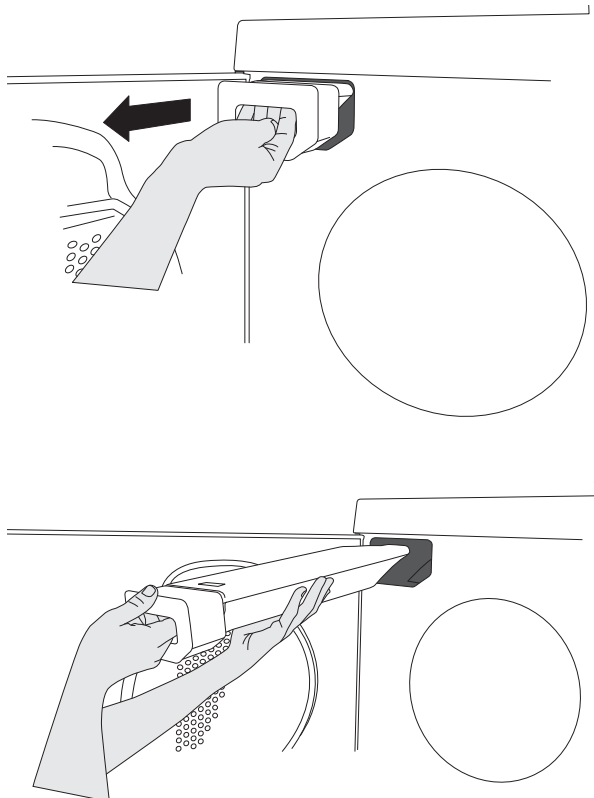

Jos konetta ei ole liitetty erilliseen viemäriin, kondenssivesisäiliö on tyhjennettävä jokaisen kuivauskerran jälkeen. Vedä säiliö ulos, tyhjennä vesi ja työnnä säiliö takaisin.

Jos kondenssivesisäiliö tulee liian täyteen, ohjelma keskeytyy ja näyttöön tulee ilmoitus ”Ylitulviminen”. Tyhjennä säiliö ja paina painiketta Start, niin ohjelma jatkaa siitä, mihin se jäi. Katso erilliseen viemäriin liitántä käyttöohjeeseen asennusohjeesta.


HUOMAA!

Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman, että lauhdutinyksikkö on paikallaan.


Haihduuttimen sihdin ja haihduttimen puhdistus

Puhdista haihdutin ja haihduttimen suodatin koneen näytössä näkyvin välein tai useammin.


1. Katkaise virta päävirtakytkimestä ja avaa ulkoluukku.
2. Irrota sokkeli.

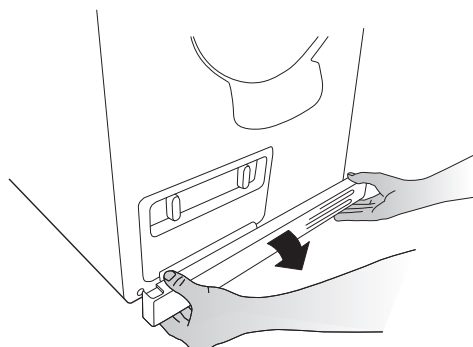

3. Avaa haihduttimen luukku.

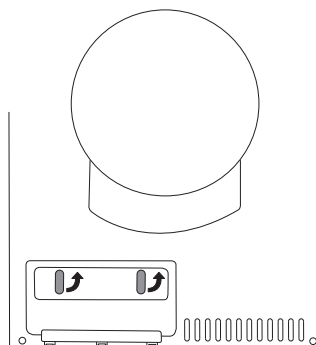


4. Vedä sihti ulos tarttumalla keskellä olevaan ”korvaan”.

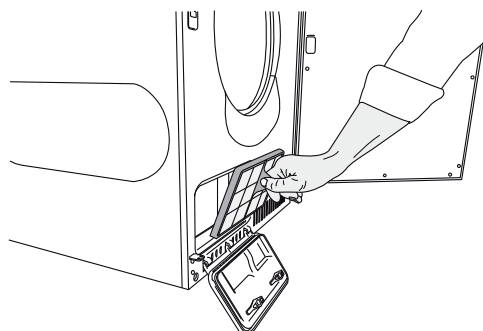


Hoito ja puhdistus

5. Kuivaa verkko suodatin (A). Pyyhi nukka pois kädellä sihdin joka puolelta. Poista kerrostumat tarvittaessa pehmeällä, kuivalla pyyhkeellä.

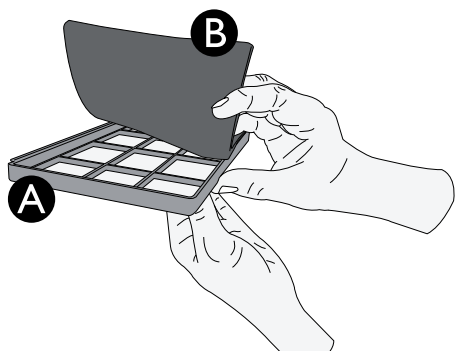


6. Ota sihdin takana oleva vaahtomuovisuodatin (B) pois. Pese vaahtomuovisuodatin pesukoneessa huuhteluohjelmalla tai lyhyellä pesuohjelmalla. Pesuainetta ja veden lämmitystä ei tarvita. Nukka häipyy eikä suodatin vahingoitu.
7. Puhdista haihdutin (C) suihkuttamalla vettä laippoihin suihkepullolla. Nukka valuu silloin veden mukana, josta lauhdevesipumppu sitten huolehtii.

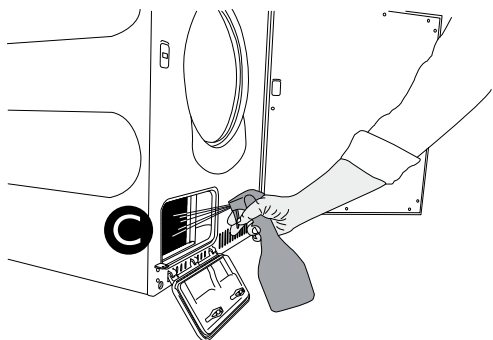

8. Asenna suodatin ja siivilä takaisin ja sulje haihduttimen luukku.

HUOM!

Vältä koskemasta haihduttimen laippoihin. Ne ovat hyvin ohuet eivätkä kestä koskettelua. Jos laipat taipuvat tai vaurioituvat, haihduttimen teho heikkenee huomattavasti ja kuivaustulos on huonompi.

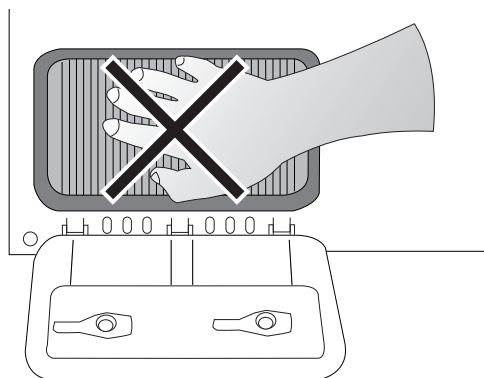


Vedligeholdelse og rengøring

Automaattisuodattimen puhdistu

Puhdista suodatin koneen näytössä näytettävien välein tai useammin.

1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos.
2. Kierrä automaattisuodatin auki ja nosta pois.

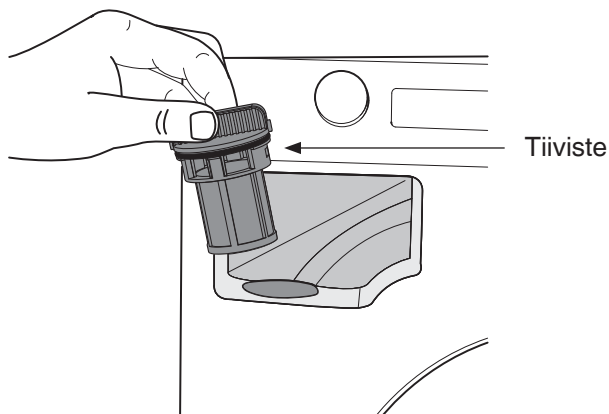

3. Huuhtele automaattisuodatin vedellä.
4. Kierrä automaattisuodatin takaisin paikalleen. Tarkista, että tiiviste on paikallaan.

HUOMAA!

Puhdista suodattimet jokaisen kuivauksen jälkeen.

Älä aseta suodattimia takaisin paikoilleen niiden ollessa kosteita tai kuivia. Kosteat tai märät suodattimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

HUOMAA!

Kuivausrumpua ei saa koskaan käyttää ilman, että suodattimet ovat paikallaan, tai vahingoittuneiden suodattimien kanssa, sillä kankaasta kertyneiden kuitujen liiallinen määrä voi aiheuttaa kuivausrummun toimintahäiriön tai vian.

Koneen ulkopintojen puhdistus

Puhdista ulkopinnat ja ohjelmanapaneeli miedolla puhdistusaineella. Älä käytä liuottimia, sillä ne voivat vahingoittaa konetta. Älä myöskään kastele konetta vesisuihkulla.

HUOM!

Älä päästä pölyä kertymään koneen ympärille. Pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana ja viileänä; pöly, lämpö ja kosteus pidentävät kuivausaikaa.

Vianetsintä

Kone ei käynnisty

Tarkasta

- että luukku on suljettu kunnolla.
- että päävirtakytkin on painettu sisään.
- että pistotulppa on kytketty pistorasiaan.
- että talon varokkeet ovat ehjät.

Koneesta katkeaa kokonaan virta ohjelman aikana

Ota yhteyttä huoltoon.

Koneesta vuotaa vettä

Tarkasta, että automaattisuodatin tiivistyneen on asennettu oikein ja ehjä.

Kuivaus kestää liian pitkään

- Tarkista, että nukkasihdi ei ole tukossa, katso luku Hoito ja puhdistus.
- Tyhjennä kondenssivesisäiliö. Puhdista höyrystimen suodatin (verkko- ja vaahtosuodatin), höyrystin, nukkasihdi ja automaattisuodatin, katso kappale Hoito ja puhdistus.

Vikailmoitus

- Jos Ylitulviminen näkyy näytössä, kondenssivesisäiliö on täynnä tai haihduttimen suodatin on tukossa. Tyhjennä säiliö, puhdista suodatin ja käynnistä kone uudelleen. Katso luku Hoito ja puhdistus.
- Lue tämän luvun kohta "Kuivaus kestää liian kauan", jos Max ohjelma-aika näkyy näytössä.
- Puhdista nukkasihdi, jos Puhdista sihti näkyy näytössä.
- Jos näytössä näkyy Puhdista lauhdutin, haihdutin pitää puhdistaa. Katso luku Hoito ja puhdistus.
- Jos Puhd. autom. suodatin näkyy näytössä, automaattisuodatin pitää puhdistaa. Katso luku Hoito ja puhdistus.
- Ota yhteyttä huoltoon, jos Termistorivika näkyy näytössä.
- Poista vikailmoitus painamalla Stop-painiketta.

Tekniset tiedot

Tiedot energiamerkinnästä

Tietosivu, noudattaen komission delegoitua asetusta (EU) nro 392/2012

ASKO

Mallimerkintä	TDC112HPS
Maks. kuivaustilavuus	7 kg
Energy efficiency class	A++
Energiatohokkuuden luokka (AE_c)	212 (kWh/vuosi) ¹⁾
Energiankulutus	
Autom. normaali kuivaus täydellä kuormalla (E_{dry})	1,77 (kWh)
Autom. normaali kuivaus puolikkaalla kuormalla ($E_{dry1/2}$)	0,94 (kWh)
Virrankulutus	
Off-tilassa (P_o)	0,5 (W)
Päälle jätetyssä tilassa (P_l)	0,5 (W)
Kondensointitehokkuus	
Autom. normaali kuivaus täydellä ja puolikkaalla kuormalla (C_t)	85 (%)
Autom. normaali kuivaus täydellä kuormalla (C_{tdry})	85 (%)
Autom. normaali kuivaus puolikkaalla kuormalla ($C_{tdry1/2}$)	85 (%)
Kuivausohjelma	Auto normal dry (Normaalikuiva) ²⁾ 
Ohjelman aika (minutes)	
Autom. normaali kuivaus täydellä ja puolikkaalla kuormalla (T_t)	131 (minutes)
Autom. normaali kuivaus täydellä kuormalla (T_{dry})	174 (minutes)
Autom. normaali kuivaus puolikkaalla kuormalla ($T_{dry1/2}$)	99 (minutes)
Akustinen ilmaääni	66 (dB(A))
Kuivausrummun tyyppi (A=automaattinen, NA=ei-automaattinen)	A
Valmiustilan kesto	2 (minutes)
Kondensointitehokkuuden luokka	B ³⁾

1) Perustuu 160 vakiokuivausjaksoon tilassa Auto normal dry (Normaalikuiva) täydellä ja puolikkaalla kuormalla sekä kulutukseen, joka vastaa alhaisen virran malleja. Varsinainen energiankulutus riippuu siitä, kuinka konetta käytetään.

2) Auto normal dry (Normaalikuiva) on tarkoitettu kosteusasteeltaan normaalin puuvillapyykin kuivaamiseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain kuivausohjelma puuvillapyykille.

3) Asteikolla G (vähiten tehokas) - A (tehokkain).

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Korkeus:	845 mm
Leveys:	595 mm
Syvyys:	585 mm
Paino (netto):	56 kg
Rummun tilavuus	112 l
Kuivauskapasiteetti:	7 kg
Pyörimisnopeus:	50-55 r/min
Liitäntäteho:	Katso arvokilpi
Rummun materiaali:	Ruostumaton teräs
Ulkovaipan materiaali:	Pulverimaalattu ja kuumasinkitty teräslevy sekä ruostumaton teräs
Asennus	Pesutorni tai vapaasti seisova

Vakiotestit

Vakiotestin yhteydessä koneen kondenssivesiletku on kytkettävä viemäriin.

Eurooppa:

Kuivausteho: EN 611 21 (392/2012). Normaalikuiva ☐ , 7 kg puuvilla

Energiaseloste: EN 611 21 (392/2012). Normaalikuiva ☐ , 7 kg puuvilla

Äänenmittausmenetelmä: IEC 60 704-2-6.

Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.	
Kylmäaineen tyyppi:	R134a
Kylmäaineen määrä:	0,30 kg
Kokonaislämmitysvaikutus:	1430
CO ₂ -ekvivalentti:	0,429 t
Hermeettisesti suljettu.	



Huolto

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

Katso kohdista Vianetsintä ja Hoito ja puhdistus, voisitko korjata vian itse. Jos otat yhteyttä huoltoon, selvitä ensin koneen mallimerkintä, tyyppimerkintä ja valmistusnumero. Mallimerkintä (1) on käyttöohjeen ensimmäisellä sivulla ja koneen paneelissa. Tyyppimerkintä (2) ja valmistusnumero (3) ovat arvokilvessä kuivausrummun etusivulla ulkoluukun sisäpuolella.

HUOM!

Vikatapauksissa on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

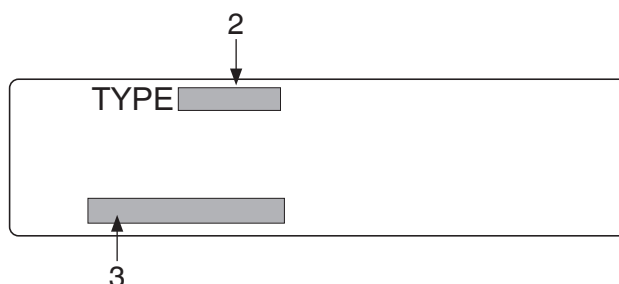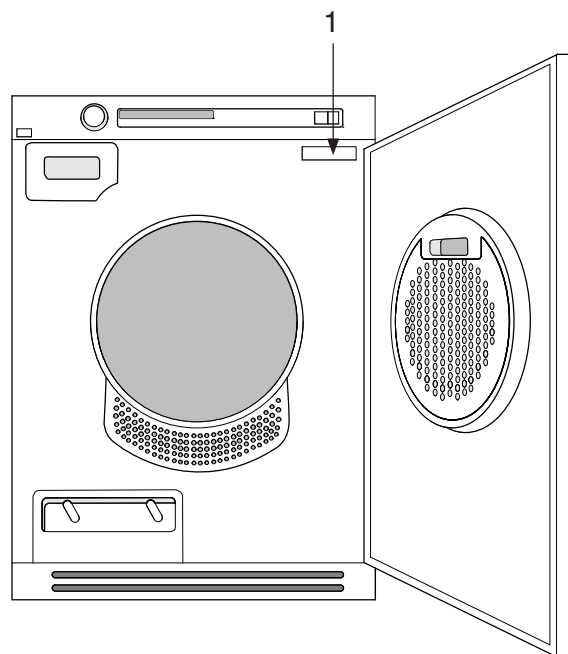

HUOM!

Takuu ei kata kuivausrummun vääränlaisesta liittännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai takuuvaadetta. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa itse korjauskuluista.

Asennus

VAROITUS!

Kun kone on asetettu paikalleen, sitä ei saa käynnistää 24 tuntiin. Jos kuivausrumpu on jostain syystä kaadettava kuljetuksen tai huollon ajaksi, se on asetettava edestä katsoen vasemmalle kyljelleen.

Kuivausrummun sijoitus

Kuivausrummun voi sijoittaa vapaasti seisovaksi tai pesutorniin. Ota huomioon, että kuivausrumpu tuottaa lämpöä, joten sitä ei saa sijoittaa liian ahtaaseen tilaan. Jos tila on liian pieni, kuivaus kestää kauemmin huoneen lämpötilasta johtuen.

VINKKI!

Älä asenna laitetta huoneeseen, jossa on jäätymisen vaara. Ympäristön liian kylmä lämpötila saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan heikentävästi. Tilan, johon laite asennetaan, tulee olla riittävästi tuuletettu, ja lämpötilan tulee olla 15° C - 25 °C.

VAROITUS!

- Sähköasennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla.
- Koneetta ei saa asentaa lukitun oven tai integroitavan oven taakse.
- Kuivausrummun sokkelissa olevaa tuuletusta ei saa tukkia matolla tai vastaavalla.

VINKKI!

Ilmanvaihto paranee, kun jätät kuivausrummun sijoituspaikan oven auki.

Vapaasti sijoitus


Kuivausrummun voi sijoittaa vapaasti sijoitettavaksi tai pesutorniin. Pesukoneen ja kuivausrummun välisen ilmaraon on oltava vähintään 5 mm.

Pesutorni


Kuivausrummun voi asettaa pesukoneen päälle. Silloin käytetään koneen mukana toimitettavia kiinnikkeitä (muovikuppeja ja kaatumisesteitä). Kaksi muovikuppia on pussissa rummun sisällä ja kaksi kaatumisestettä on kiinnitetty kuivausrummun takasivulle vasempaan alareunaan. Ulosvedettävän työ- ja laskutason voi tilata paikalliselta jälleenmyyjältämme.

Pesutornin asentaminen:

1. Irrota kaatumiseste. Kierrä ruuvi paikalleen.

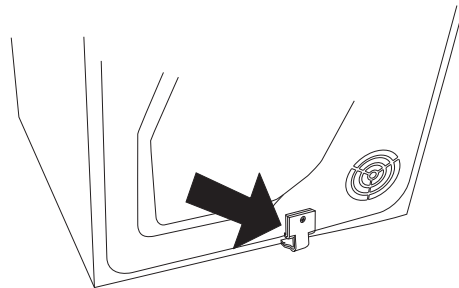


2. Irrota kaksi kuvassa merkittyä ruuvia pesukoneen takasivulta.

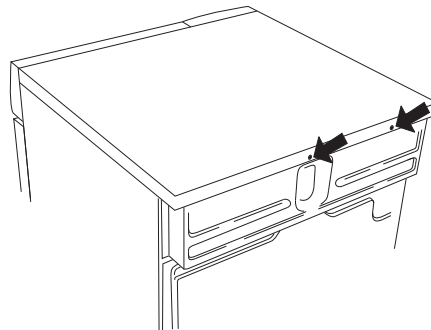


Asennus


3. Kiinnitä kaatumisesteet ruuveilla kuvan mukaisesti.

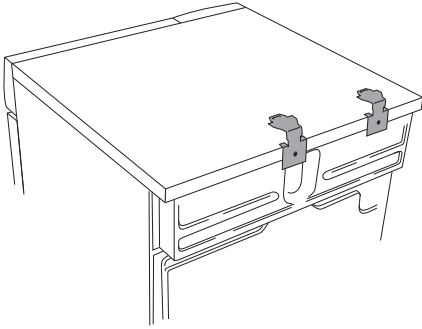


4. Kiinnitä pesukoneen yläkanteen muovikupit, jotka kohdistavat kuivausrummun etujalat. Tämä on tärkeää, koska rumpu on oikeassa kohdassa pesukoneen päällä vasta sitten, kun sen jalat ovat muovikupeissa. Katkaise kohdistuskieleke A kupista, joka asennetaan oikealle, ja kieleke B vasemmalle asennettavasta kupista. Poista sitten liimapinnan suojapaperi muovikupin alta.

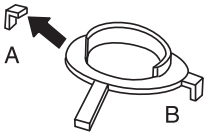

5. Kohdista kupit paikalleen niin, että nuolilla merkityt kielekkeet ovat kannen etu- ja sivureunaa vasten, ja paina ne kiinni kanteen. Katkaise sitten loput kohdistuskielekkeet.

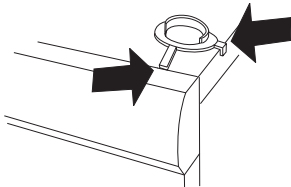



6. Työnnä kuivausrumpu peltikulmien alle. Pidä samalla etureunaa 10 mm – 20 mm koholla.

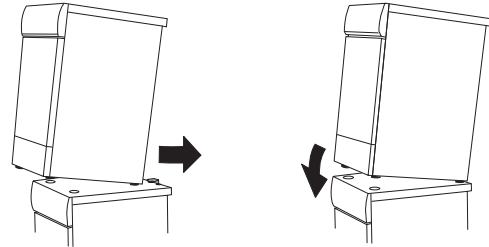

7. Aseta kuivausrummun etujalat muovikuppeihin ja säädä jalat niin, että kuivausrumpu on vaakasuorassa.

Säädä jalat

Kierrä jalkoja sisään tai ulos, kunnes rumpu on tukevasti vaakasuorassa lattialla tai pesukoneen päällä.

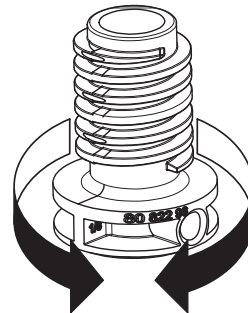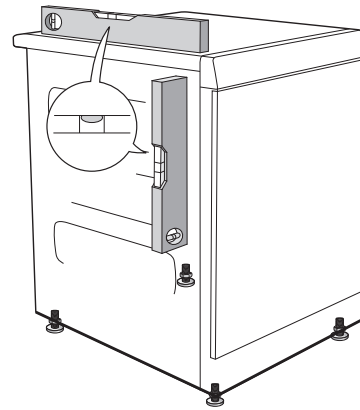


Asennus

Kondenssivesi

Kone toimitetaan vaihtoehton 1 mukaisesti asennettuna (pieni kuva). Kondenssivesi pumpataan säiliöön, joka vedetään ulos ja tyhjennetään.

Jos haluat käyttää vaihtoehtoa 2, irrota lyhyt letku nipasta. Kiinnitä mukana toimitettu kumiletku samaan nippaan. Vesi pumpataan silloin pesualtaaseen tai lattiakaivoon (2a).

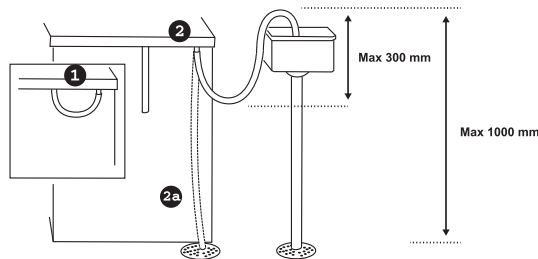

HUOMAA!

- Älä vedä poistoletkusta, äläkä venytä sitä tai anna sen taittua, koska seurauksena saattaisi olla letkun vaurioituminen.
- Varmista letku huolellisesti (esim. kiinnittämällä se hanaan varmistaaksesi, että se ei voi liukua pois paikaltaan käytön aikana). Muutoin on olemassa veden vuotamisen vaara, mikä voi aiheuttaa vahinkoa.

VAROITUS!

Jos kuivausrumpu liitetään viemärijärjestelmään, johon on jo liitetty toinen laite, siihen on ehdottomasti asennettava takaiskuventtiili.

Takaiskuventtiili estää veden virtaamisen takaisin kuivaajaan, mikä puolestaan voisi aiheuttaa kuivaajan vaurioitumisen.

Asennus

Asennus

Katso erillinen asennusohje, joka on mukana käyttöohjepussissa.

Sähköasennus

Jos kone on toimitettu tehtaalta pistokkeella varustettuna, sen voi kytkeä maadoitettuun pistorasiaan. Muussa tapauksessa valtuutetulla asentajalla on teetettävä kiinteä liitäntä kaikki navat katkaisevalla katkaisimella.

KytKentä toimitettaessa

- 230V, 1-Phase, 10A
- 50Hz
- Käytä A-tyypin vikavirtasuojaa.

HUOMAA!

Älä liitä laitetta sähköverkkoon jatkojohdon kautta.

Rahastusautomaatti


Koneessa on valmius rahastusautomaatin asennukselle. Asennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla.

Asennuksessa tarvitaan liitäntäjohto, joka syöttää virran rahastusautomaattiin. Liitäntäjohtoon voi tilata varaosana tehtaan tuotenumera 92 090 95.

Rahastusautomaatin on pystyttävä oikosulkemaan kaksi signaalijohdinta enintään 10 minuutin ajaksi. Tänä aikana käyttäjä ehtii laittaa pyykin koneeseen, valita ohjelman ja käynnistää ohjelman sen jälkeen, kun on laittanut kolikon automaattiin.

Näytössä näkyy ”Laita kolikko ”, kun koneeseen kytketään virta päävirtakytkimellä.

Luukun käätisyyden vaihto

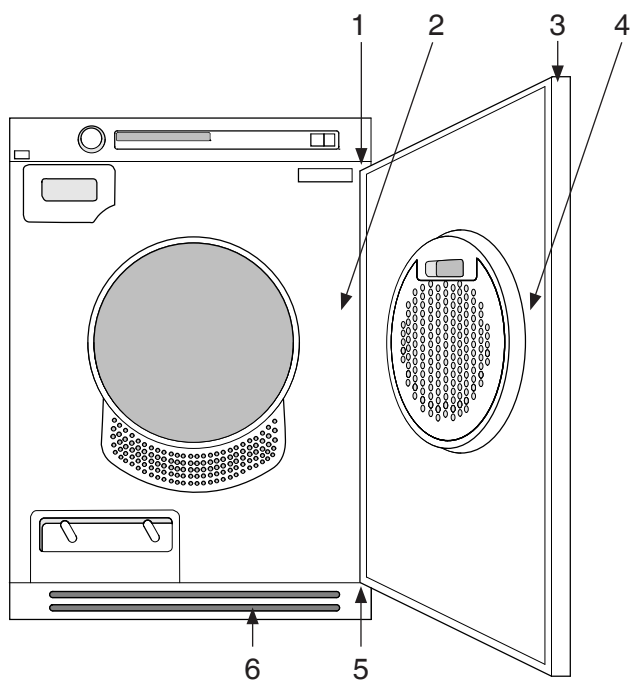

- 1. Saranatappi (ylempi ja alempi)
- 2. Peitelevy
- 3. Muovitulpat (ylä- ja alareunassa)

- 4. Lukitsin
- 5. Sarana (vasen + oikea puoli)
- 6. Sokkeli


Luukun käтisyden vaihto

Voit valita, onko luukku saranoitu oikeasta tai vasemmasta reunasta.

Tee näin:


1. Vedä sokkeli irti.

2. Irrota sarana, kaksi ruuvia.

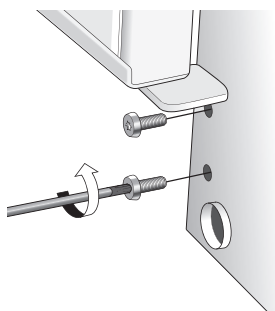


3. Nosta luukkua ylöspäin ja ota se pois. Pitele samalla luukkua.

4. Irrota molemmat luukun tapit (pins) (ylempi ja alempi). Asenna ne koneen vastakkaiselle puolelle. Asenna sarana paikalleen.

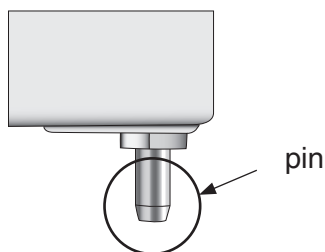

5. Vaihda myös tulppa (A) (ylhäällä) ja oven saranaholkit (B) (ylhäällä ja alhaalla) ja asenna ne oven toiselle puolelle.

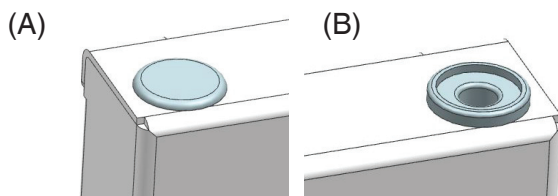


Irrota tulpat uraruuvitaltalla.

HUOMAA!


Varo vahingoittamasta laitetta ruuvimeisselillä.

6. Irrota luukun sisäpuolella olevat ruuvit (13 kpl).

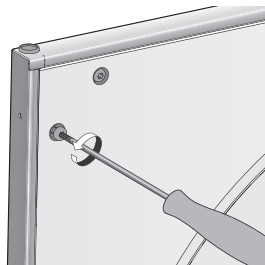

7. Irrota luukun sisäosa (vedä alas ja nosta pois).

8. Vaihda lukitushaka (magneettilukko) ja peitelevy keskenään. Irrota ensin ruuvi, joka pitää lukitushaan (magneettilukko) paikallaan. Käytä sitten ruuvitalttaa peitelevyn irrotukseen. Asenna lukitushaka (magneettilukko) ja peitelevy vastakkaisille puolille.

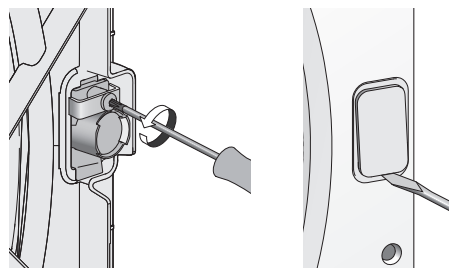

9. Asenna luukun sisäosa ja kiinnitä 13 ruuvilla.

10. Irrota kaksi ruuvia, joilla kahva on kiinnitetty luukkuun. Irrota kaksi muovitulppaa, jotka ovat vastaavissa rei'issä oven toisessa reunassa. Kiinnitä kahva ruuveilla oven toiseen reunaan ja työnnä kaksi muovitulppaa niihin reikiin, joihin kahva oli aiemmin kiinnitetty.


11. Asenna luukku löysäämällä hieman saranan ruuveja, asettamalla luukku paikalleen ja sulkemalla se. Tiukkaa saranan ruuvit. Asenna sokkeli paikalleen.

Omat muistiinpanot

Omat muistiinpanot

Omat muistiinpanot

PIKAOPAS

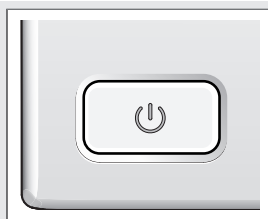

1.

KYTKE VIRTA PÄÄVIRTAKYTKIMESTÄ

Laita pyykki sisään. Sulje luukku.



2.


VALITSE OHJELMA JA MAHDOLLISET LISÄVALINNAT

Valitse haluttu ohjelma ohjelmanvalitsinta kiertämällä.



3.

PAINA PAINIKETTA START

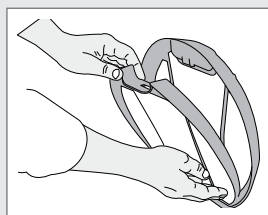

4.

KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTYTTYÄ

Teksti "End" näkyy näytössä 2 minuutin ajan.

Sen jälkeen kone sammuu.

Puhdista nukkasieppi jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Sulje luukku.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

ASKO

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija

www.asko.com