

Arvoisa asiakas,

kiitos siitä, että valitsit ASKOn laatutuotteen. Toivomme, että se vastaa odotuksiasi ja täyttää tarpeesi useiden vuosien ajan. Skandinavialaisessa muotoilussa puhtaat linjat yhdistyvät jokapäiväiseen toimivuuteen ja korkeaan laatuun. Nämä ovat kaikkien tuotteidemme tärkeimpiä ominaisuuksia ja syy siihen, että ne ovat niin arvostettuja kaikkialla maailmassa.

Saadaksesi parhaan hyödyn uudesta koneestasi suosittelemme että luet nämä käyttöohjeet läpi ennen sen käyttöä. Käyttöohjeet sisältävät myös tietoa siitä, miten voit auttaa suojelemaan ympäristöä.



Käyttöohjeet

Kuivausrumpu
ASKO Professional TDC145HPS

VAROITUS: lue ohjeet läpi ennen koneen käyttöä.

SISÄLLYSLUETTELO

ENNEN KUIN KÄYTÄT KONETTA ENSIMMÄISEN KERRAN	3	HOITO JA PUHDISTUS	13
Kielivalinta	3	Nukkasuodattimen puhdistus	13
Pesumerkintä	3	Lämpöpumpun ja lämpöpumpun suodattimen puhdistus	14
TURVALLISUUSOHJEET	4	Koneen ulkopinnan puhdistus	15
Yleistä tietoa	4	VIANETSINTÄ	16
Turvallisuus	5	Kone ei käynnisty	16
Asennus	5	Koneesta katkeaa kokonaan virta ohjelman aikana	16
Kuljetus/talvisäilytys	5	Koneesta vuotaa vettä	16
Pakkausmateriaali	5	Kuivaus kestää liian kauan	16
Kierrätys	5	Vikailmoitus	16
Lasten turvallisuus	6	TEKNISET TIEDOT	17
Lapsiturvallinen käynnistys	6	Oplysninger om energimærkning	17
KUIVAUSRUMMUN KUVAUS	7	Tekniske oplysninger	18
NEUVOJA JA VINKKEJÄ ENNEN KUIN ALOITAT KUIVAAMISEN	8	Vakiotestit	18
Onko vaatteet lingottu hyvin?	8	HUOLTO	19
Rumpukuivauksen kestävät materiaalit	8	Ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun	19
Materiaalit, joita ei saa kuivata kuivausrummussa	8	ASENNUS	20
Sähköisyys	8	Asennus	20
RUMPUKUIVAUS	9	Sähköliitäntä	20
Lajittele tekstiilit	9	Liitännät toimituksen yhteydessä	20
Ohjelman valinta	9	Rahastusautomaatti	20
Paina käynnistyspainiketta	10	LUUKUN KÄTISYYDEN VAIHTO	21
Kuivausohjelma on päättynyt	10	PIKAOPAS	24
Ohjelmakaavio	11		
ASETUKSET	12		
Voit tehdä seuraavat asetukset	12		
Asetusten valitseminen	12		
Äänimerkki	12		
Kieli	12		
Lapsiturvallisuus	12		

ENNEN KUIN KÄYTÄT KONETTA ENSIMMÄISEN KERRAN

KIELIVALINTA

Kun olet kytkenyt koneesi ja käynnistät sen ensimmäisen kerran, näytössä pyydetään sinua valitsemaan kieli. Tee näin:

1. Valitse ohjelmanvalitsinta kiertämällä yksi seuraavista: US English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Tallenna asetukset painamalla kerran Start.

PESUMERKINTÄ

Jotkut materiaalit eivät kestä rumpukuivausta. Tarkista aina tekstiilien pesumerkinnät ja noudata niitä. Lue lisää luvusta Ennen kuin kuivaat.

HUOM!

Kun käynnistät kuivausrummun ensimmäisen kerran tai pitkän seisokin jälkeen, siitä saattaa kuulua vaimeaa jyskytystä. Tämä on normaalia, ja ääni häviää muutaman kuivauskerran jälkeen.



TURVALLISUUSOHJEET

YLEISTÄ TIETOA



Lue käyttöohjeet läpi ja säilytä niitä varmassa paikassa!

- Konetta voi käyttää julkisissa paikoissa.
- Mahdollisesti tarvittava sähköasennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla.
- Konetta saa käyttää pyykin kuivaukseen ainoastaan näissä ohjeissa kuvatulla tavalla.
- Turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyvät korjaukset ja huolto on jätettävä pätevän alan ammattilaisen suoritettaviksi.
- Vain pätevä sähköasentaja saa vaihtaa vahingoittuneet sähköjohdot.
- On huolehdittava riittävästä tuuletuksesta, jotta mahdollista avotulesta tai muita polttoaineita polttavista laitteista kehittyvää savua ei imettäisi huoneeseen, jossa kuivausrumpu käy.
- Älä kuivaa likaista pyykkiä kuivausrummussa.
- Ruokaöljyn, asetonin, alkoholin, petrolin, kerosiinin, tahrannoistoaaineen, tärpätin, vahan ja vahanpoistoaaineen yms. tahraamat tekstiilit on pestävä kuumalla vedellä ja erityisen runsaalla pesuainemäärällä ennen niiden kuivaamista kuivausrummussa.
- Vaahtomuovin, lateksin, muovin, vedenkestävien tekstiileiden, kumipäälysteisten tekstiileiden ja vaahtomuovitäytteisten tynyjen kaltaisia tuotteita ei saa kuivata kuivausrummussa.
- Huuhteluaineita ja vastaavia tuotteita tulee käyttää pesuainevalmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Konetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset, kuten myös henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, jotka kärsivät muistinmenetyksestä tai joilla ei ole juurikaan kokemusta tai tietämystä sen käytöstä. Tällaisten henkilöiden tulee käyttää konetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettava sen käytössä ja informoitava käyttöön liittyvistä riskeistä.
- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki koneella.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla koneesta tai heitä on valvottava jatkuvasti.
- Poista taskuista kaikki esineet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.



TURVALLISUUSOHJEET

TURVALLISUUS

- Konetta ei saa käyttää sellaisten tuotteiden kuivaamiseen, jotka on pesty kemiallisesti kotona, eikä sellaisten tekstiilien kuivaamiseen, jotka saattavat sisältää syttyvien nesteiden jäämiä.
- Kuivausrumpua ei tule käyttää, jos puhdistukseen on käytetty teollisia kemikaaleja.
- Uimuri pysäyttää koneen, jos kondenssivesiletkussa on tukos tai kondenssivesisäiliö on vaarassa tulvia.
- Kuivausprosessin viimeinen jakso toteutetaan ilman lämpöä (jäähdytysjakso), jotta varmistettaisiin kuivausrummun sisältämien tuotteiden lämpötilan laskeminen niin alhaiseksi, että niistä ei voi aiheutua vahinkoa.

VAROITUS!

Kun kuivausrumpu on käynnissä, sen takaosa kuumenee huomattavasti. Anna koneen jäähtyä täysin ennen sen takaosan koskemista.

VAROITUS!

Älä milloinkaan pysäytä konetta ennen kuivausjakson loppumista, ellet tämän jälkeen poista nopeasti kaikkea pyykkiä koneesta ja levitä sitä soveltuvaan paikkaan, niin että lämpö pääsee haihtumaan.

ASENNUS

Katso erilliset asennusohjeet.

VAROITUS!

Kun kone on asetettu paikalleen, sitä ei saa käynnistää 24 tuntiin. Jos kuivausrumpu on jostain syystä kaadettava kuljetuksen tai huollon ajaksi, se on asetettava edestä katsoen vasemmalle kyljelleen.

KULJETUS/TALVISÄILYTYS

Tarkasta ennen koneen kuljetusta tai talvisäilytystä lämmittämättömässä tilassa, että kondenssivesisäiliö on tyhjennetty.

PAKKAUSMATERIAALI

Lajittele jätteet paikallisten määräysten mukaisesti.

KIERRÄTYS

Kone on valmistettu ja merkitty kierrätettäväksi. Henkilöiden loukkaantumisen estämiseksi kone on tehtävä käyttökelvottomaksi, kun sen käyttö on päätetty lopettaa. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos kaipaat lisätietoa koneen asianmukaisesta kierrättämisestä.



TURVALLISUUSOHJEET

LASTEN TURVALLISUUS

VAROITUS!

ÄLÄ ANNA LASTEN LEIKKIÄ KUIVAUSRUMMULLA.

- Jos luukku avataan ohjelman ollessa käynnissä, vaatteet saattavat olla erittäin kuumia, mistä on seurauksena palovammojen vaara.
- Kuivausrumpu ei käynnisty automaattisesti luukun sulkemisen myötä (esim. lapsen sulkiessa luukun sisäpuolelta).

LAPSITURVALLINEN KÄYNNISTYS

Aktivoimalla lapsiturvallisen käynnistystoiminnon voit estää lapsia käynnistämästä kuivausrumpua tai vaihtamasta käynnissä olevaa ohjelmaa.

Katso asetuksia käsittelevä luku.

LAPSILUKON AKTIVOIMISEKSI/ POISTAMISEKSI

Näin avaat asetusvalikon:


1. Katkaise virta päävirtakytkimestä.
2. Paina Stop-painiketta ja kytke koneeseen virta päävirtakytkimellä. Paina sitten Stoppainiketta 5 kertaa 10 sekunnin kuluessa.
3. Valitse ohjelmanvalitsimella asetus, jota haluat muuttaa.
4. Paina kerran painiketta Stop.
5. Muuta asetusta ja tallenna se alla olevan kuvauksen mukaisesti.
6. Palaa ohjelmavalikkoon painamalla Startpainiketta.

Lapsia voidaan estää käynnistämästä konetta aktivoimalla lapsilukko.

1. Valitse ohjelmanvalitsinta kiertämällä Lapsilukko On tai Lapsilukko Ei.
2. Tallenna asetus painamalla kerran Stoppainiketta.

Lapsilukko avataan väliaikaisesti painamalla samanaikaisesti Start- ja Stop-painikkeita. Lapsilukko on silloin pois päältä kolmen minuutin ajan.

KUIVAUSRUMMUN KUVAUS

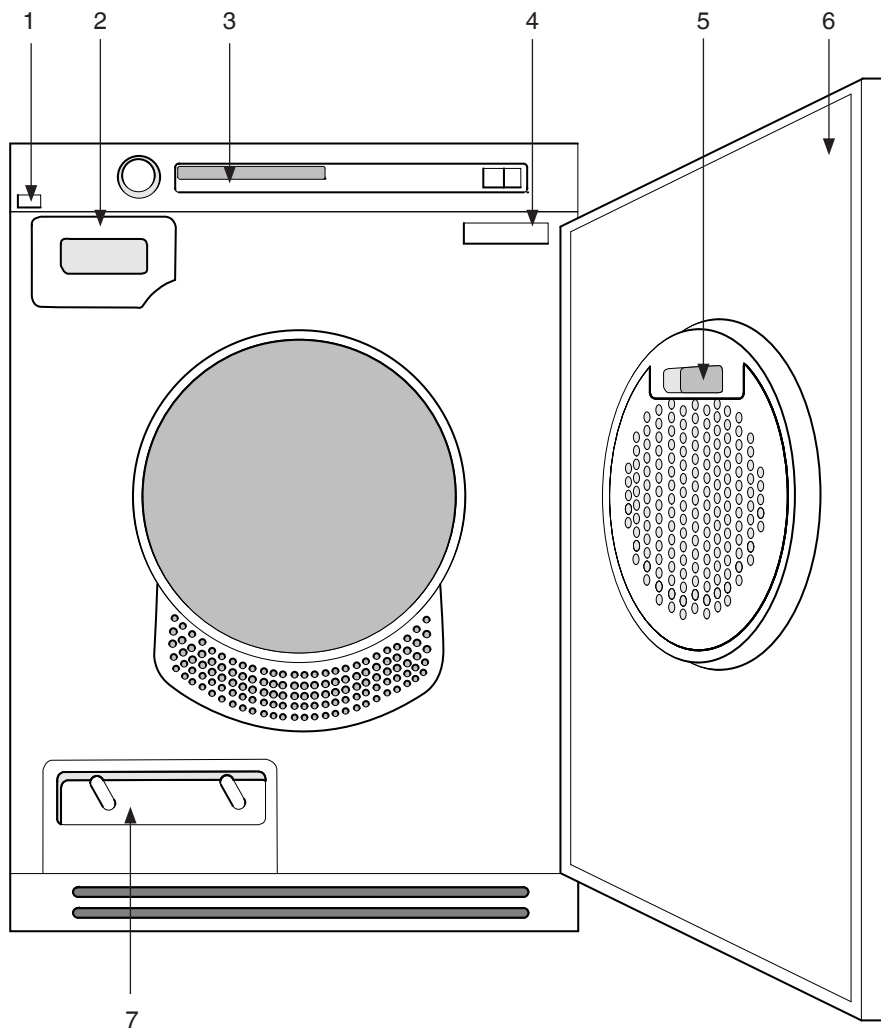

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Päävirtakytkin | 5. Nukkasihti |
| 2. Kondenssivesisäiliö | 6. Ulkoluukku |
| 3. Ohjelmapaneeli | 7. Haihdutin ja sihti |
| 4. Arvokilpi | |

NEUVOJA JA VINKKEJÄ ENNEN KUIN ALOITAT KUIVAAMISEN

Tässä muutama vinkki, joista voi olla hyötyä, ennen kuin aloitat rumpukuivauksen.

ONKO VAATTEET LINGOTTU HYVIN?

Kuivausrummussa kuivattavat vaatteet tulee lingota vähintään nopeudella 1000 kierrosta minuutissa. Tehokkaampi linkous säästää energiaa ja lyhentää kuivausaikaa.

RUMPUKUIVAUKSEN KESTÄVÄT MATERIAALIT

 Tämä symboli merkitsee sitä, että vaate soveltuu rumpukuivaukseen. Parhaiten kuivausrummussa kuivattaviksi soveltuvat puuvilla, frotee ja synteettiset kuidut. Rumpukuivaus on myös huomattavasti nopeampi kuivaustapa kuin taso- tai ripustuskuivaus.

HUOMAA!

Kuivausrumpu ei kuluta erityisesti vaatteita. Nukkasuodattimeen kerääntyvä nukka koostuu tekstiileihin käytön yhteydessä muodostuneesta pölyn ja kuidun jäämistä.

MATERIAALIT, JOITA EI SAA KUIVATA KUIVAUSRUMMUSSA

 Tämä symboli merkitsee sitä, että vaate ei sovellu rumpukuivaukseen. Tietyt materiaalit saattavat sulaa tai aiheuttaa tulipalon vaaran kuivausrummun kuumuudelle altistuessaan ja toiset voivat menettää muotonsa tai kutistua.

Älä myöskään kuivaa kuivausrummussa:

- materiaaleja, joissa on merkintä "Ei saa kuivata lämpölähteiden lähellä"
- vaatteita, jotka on pesty kemiallisesti kotona
- vaahtomuovia
- lasikuitua sisältävää materiaalia
- villaa, koska se saattaa vanuttua.

SÄHKÖISYYS

Välttyäksesi pyykin sähköisyydeltä rumpukuivauksen jälkeen voit:

- käyttää pyykinpehmennysainetta pesussa
- odottaa viisi minuuttia kuivausohjelman päättymisen jälkeen ennen kuin avaat kuivausrummun luukun ja poistat pyykin koneesta.

HUOMAA!

Voit pysäyttää kuivausrummun painamalla pysäytyspainiketta kolmen sekunnin ajan tai avaamalla luukun. Molemmissa tapauksissa ohjelma keskeytyy ja alkaa alusta, kun kone käynnistetään uudelleen. Jos et halua käynnistää ohjelmaa uudelleen, poista kaikki pyykki välittömästi koneesta ja levitä se soveltuvaan paikkaan, niin että lämpö pääsee haihtumaan.



RUMPUKUIVAUS

Alla on vaiheittaiset ohjeet, jotka auttavat sinua saavuttamaan parhaat mahdolliset kuivaustulokset.

LAJITTELE TEKSTIILIT

Saat tasaisimmat kuivaustulokset, jos kuivattavat tekstiilit on valmistettu samantyyppisestä materiaalista. Sulje vetoketjut ja napit, kiinnitä vyöt, lajittele vaatteet, valitse sopiva määrä pyykkiä ja oikea lämpötila.

HUOMAA!

Älä täytä rumpua liian täyteen!

Jos kuivausrumpu on liian täynnä, kuivaustulokset heikkenevät ja pyykistä tulee ryppyistä.

Paina virtakytkintä niin että näyttöön syttyy valo. Avaa luukku, laita pyykkiä kuivausrumpuun ja sulje luukku.


HUOMAA!

Varmista, että pyykin seassa mahdollisesti olevat esineet, kuten pesupallot, on poistettu. Ne saattaisivat sulaa ja aiheuttaa kuivausrummun tai pyykin vahingoittumisen.

HUOMAA!

Noudata aina kyseessä olevan ohjelman suurinta sallittua pyykkimäärää energian säästämiseksi (katso ohjelmataulukko)

OHJELMAN VALINTA

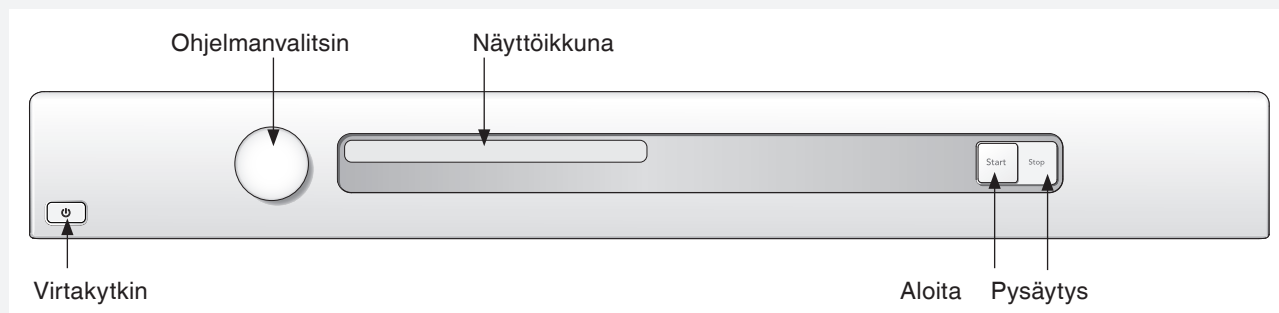

Valitse ohjelma ohjelmanvalitsinta kääntämällä. Valittu ohjelmaa näkyy näyttöikkunassa.

Kuivausohjelmien käyttöehdotuksia:

Ohjelmille Erittäin kuiva, Kaappikuiva ja Normaalikuiva □ on kaksi lämpötila-asetusta: normaali lämpötila ja lisäksi matala lämpötila aremmille tekstiileille.

Erittäin kuiva

Normaali lämpötila. Tämä ohjelma on tarkoitettu vaikeasti kuivuville tekstiileille, esim. farkuille, joissa on hyvin paksut saumat.

Kaappikuiva

Normaali lämpötila. Tämä ohjelma katkaisevat lämmityksen, kun pyykki on kuivaa mutta ei vielä liian kuivaa. Ohjelma Kaappikuiva katkaisee lämmityksen hieman aikaisemmin kun Normaalikuiva □. Kokeilemalla löydät parhaiten sopivan ohjelman.

Normaalikuiva □

Normaali lämpötila. Tämä ohjelma katkaisevat lämmityksen, kun pyykki on kuivaa mutta.

Erittäin kuiva (Alhainen lämpötila)

Tämä ohjelma on vaikeasti kuivuville tekstiileille, esim. farkuille, joissa on hyvin paksut saumat.

Kaappikuiva (Alhainen lämpötila)

Nämä ohjelmat katkaisevat lämmityksen, kun pyykki on kuivaa mutta ei vielä liian kuivaa. Ohjelma Kaappikuiva katkaisee lämmityksen hieman aikaisemmin kun Normaalikuiva. Kokeilemalla löydät parhaiten sopivan ohjelman.

Normaalikuiva (Alhainen lämpötila)

Nämä ohjelmat katkaisevat lämmityksen, kun pyykki on kuivaa mutta ei vielä liian kuivaa. Ohjelma Kaappikuiva katkaisee lämmityksen hieman aikaisemmin kun Normaalikuiva. Kokeilemalla löydät parhaiten sopivan ohjelman.

Silityskuiva (Alhainen lämpötila)

Tämä ohjelma katkaisee lämmityksen, kun pyykki on sopivan kuivaa silitykseen tai mankelointiin.



RUMPUKUIVAUS

PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA

Näytölle ilmestyy arvioitu jäljellä oleva aika muutama minuutti sen jälkeen, kun kuivausohjelma on käynnistynyt. Esimerkiksi 1:35 tarkoittaa, että pyykin kuivaamiseen kuluu arviolta 1 tunti ja 35 minuuttia. Jos olet valinnut rypistymisenestotoiminnon, rumpu pyörii kolme sekuntia minuutissa kahden tunnin ajan ohjelman päättymisen jälkeen. Todellinen jäljellä oleva aika voi olla pidempi kuin näytöllä näytettävä arvioitu aika. Jäljellä olevaksi ajaksi näytetään tällaisessa tapauksessa 0:15, kunnes pyykki on sopivan kuivaa. Jos olet valinnut ajansäästäjän, näytöllä näkyy sen sijaan 0:05. Voit pysäyttää kuivausrummun painamalla pysäytyspainiketta kolmen sekunnin ajan tai avaamalla luukun. Molemmissa tapauksissa ohjelma keskeytyy ja alkaa alusta, kun kone käynnistetään uudelleen.

HUOMAA!

Ohjelmavalinnan vaihtaminen ohjelman käynnistämisen jälkeen ei vaikuta ohjelmaan.

KUIVAUSOHJELMA ON PÄÄTTYNYT

Kun ohjelma on päättynyt, näytölle ilmestyy teksti Done (valmis). Jos olet valinnut rypistymisenestotoiminnon, rumpu pyörii kolme sekuntia minuutissa kahden tunnin ajan ohjelman päättymisen jälkeen.

Kompressorin jäähdytyspuhallin jatkaa jonkin aikaa käyntiä ohjelman päätyttyä mutta pysähtyy automaattisesti, kun jokin painike/valitsin aktivoidaan.

Taustavalo

Kaksi minuuttia kuivausohjelman päättymisen jälkeen näytön ja lisätoimintopainikkeiden taustavalo siirtyy energiansäästötilaan. Käännä ohjelmavalitsinta, jos haluat aktivoida koneen.

Kondenssivesi

Tyhjennä kondenssivesisäiliö jokaisen kuivauskerran jälkeen. Vedä säiliö ulos, tyhjennä vesi ja työnnä säiliö takaisin. Jos kondenssivesisäiliö tulee liian täyteen, ohjelma keskeytyy ja näyttöön tulee ilmoitus Ylitulviminen. Tyhjennä säiliö ja aloita uusi ohjelma painamalla painiketta Start.

VINKKI!

Kondenssivedestä on poistettu kalkki, ja sitä voi käyttää höyrysilitysraudassa. Suodata vesi kahvinsuodattimella.

Automaattinen tyhjennys

Katso erilliseen viemäriin liitältä käyttöohjeen asennusohjeesta.

VINKKI!

Puhdista luukun nukkasuodatin jokaisen kuivauksen jälkeen. Katso hoitoa ja puhdistusta käsittelevä luku.

VAROITUS!

Nukkasuodattimen tukkeutuessa koneen automaattinen ylikuumenemissuoja voi laueta. Puhdista suodatin, odota kunnes kone on jäähtynyt ja yritä käynnistää se uudelleen. Jos kone ei käynnisty: ota yhteys huoltopalveluun.

Kun kuivaus on valmis

Kytke virtakytkin pois päältä. Poista vaatteet ja sulje luukku estääksesi pieniä lapsia kiipeämästä koneeseen.



RUMPUKUIVAUS

OHJELMAKAAVIO

Kaaviossa on havainnollistettu muutamien ohjelmien energian ja ajan kulutus. Taulukko ilmaisee erilaisten pesun yhteydessä käytettyjen linkousnopeuksien tehon. Kulutus saattaa vaihdella huoneen lämpötilasta, kosteudesta, pyykin määrästä, virransyötön vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.

Alla näytettyjä kulutusarvoja koskevat seuraavat vaatimukset:

Tuloilman lämpötila: 23 °C

Tuloilman kosteus: 55%

Kuivauslämpötila: Normaali

Ohjelma	Materiaali	Määrä	Pyörimisnopeus (kierr/ min)	Energiankulutus, noin (kWh)	Ohjelma-aika, noin (min)
Erittäin kuiva	Puvilla	1/1	800	2,0	200
			1000	1,9	190
			1200	1,7	170
			1400	1,6	160
Kaappikuiva	Puvilla	1/1	800	1,9	195
			1000	1,8	185
			1200	1,6	165
			1400	1,5	150
	Silityskuiva, polyesteri/ puvilla	1/2	1000	0,7	85
Normaalikuiva 	Puvilla	1/1	800	1,7	180
			1000	1,6	170
			1200	1,4	150
			1400	1,3	140
	Puvilla	1/2	1000	0,9	103
	Silityskuiva, polyesteri/ puvilla	1/2	1000	0,6	70
Silityskuiva	Puvilla	1/1	800	1,3	135
			1000	1,2	125
			1200	1,1	115
			1400	0,9	90



ASETUKSET

VOIT TEHDÄ SEURAAVAT ASETUKSET

- Kieli
- Lapsiturvallisuus
- Äänimerkki

ASETUSTEN VALITSEMINEN

Toimi seuraavalla tavalla asetusvalikon avaamiseksi:

1. Kytke kone pois päältä virtakytkimestä.
2. Paina pysäytyspainiketta ja kytke kone päälle virtakytkimestä. Paina tämän jälkeen pysäytyspainiketta 5 kertaa 10 sekunnin sisällä.
3. Valitse asetus, jota haluat muuttaa, ohjelmavalitsinta kääntämällä.
4. Paina pysäytyspainiketta kerran.
5. Muuta ja tallenna asetukset alla kuvatulla tavalla.
6. Paina käynnistyspainiketta ohjelmavalikkoon palaamiseksi.

ÄÄNIMERKKI

1. Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse Summeri päälle tai Summeri pois päältä valitaksesi, tuleeko kuivausrummun antaa äänimerkki ohjelman loppuessa tai virhetilanteessa.
2. Paina pysäytyspainiketta kerran valintasi tallentamiseksi.

KIELI

Kun olet liittänyt koneesi ja käynnistät sen ensimmäistä kertaa, saat kehotuksen valita näyttökieli.

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse seuraavista kielistä: US English, EU English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.
2. Paina pysäytyspainiketta kerran valintasi tallentamiseksi.

LAPSITURVALLISUUS

Voit aktivoida lapsiturvallisen käynnistyksen estääksesi lapsia käynnistämästä konetta.

1. Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse ”Lapsiturvallinen käynnistys päälle” tai ”Lapsiturvallinen käynnistys pois”.
2. Paina pysäytyspainiketta kerran valintasi tallentamiseksi.


Voit deaktivoida lapsiturvallisen käynnistyksen väliaikaisesti painamalla samanaikaisesti käynnistys- ja pysäytyspainikkeita. Lapsiturvallinen käynnistys deaktivoituu tällöin 3 minuutiksi.

HOITO JA PUHDISTUS


NUKKASUODATTIMEN PUHDISTUS

Nukkasuodatin on puhdistettava jokaisen kuivauksen jälkeen.

1. Ota kiinni suodatinpidikkeen kahvasta ja vedä ylöspäin nukkasuodattimen avaamiseksi.

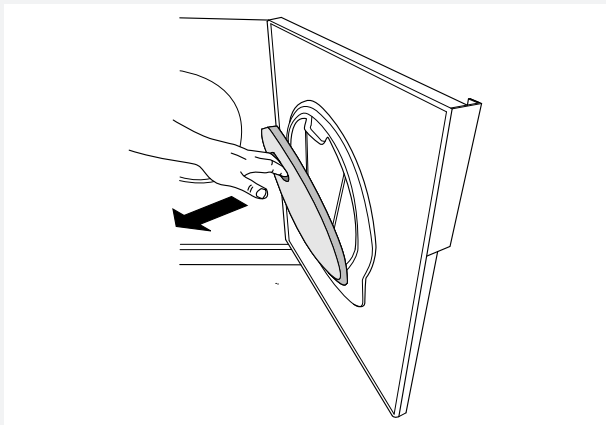


2. Avaa nukkasuodatin. Paina peukalollasi suodattimen reunaa kuvassa näkyvällä tavalla ja vedä se irti.

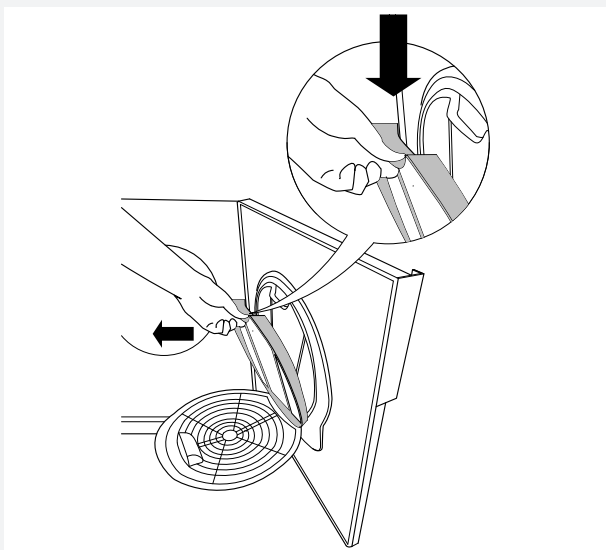

3. Poista nukka suodattimen kaikilta puolilta peukalollasi tai pehmeällä liinalla. Poista mahdolliset jäämät tarvittaessa kostealla sienellä ja pienellä määrällä pesuainetta. Kuivaa suodatin tämän jälkeen huolellisesti pyyhkeellä.

HUOMAA!



Puhdista nukkasuodattimen (vaatepölysuodatin) pinta jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

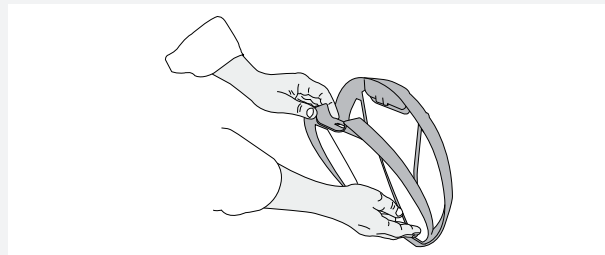

4. Sulje nukkasuodatin suorittamalla samat toimenpiteet kuin avatessa päinvastaisessa järjestyksessä. Aseta tämän jälkeen suodatin takaisin paikalleen luukkuun. Sulje nukkasuodatin ennen luukun sulkemista.

HOITO JA PUHDISTUS

KONDENSSESVESISÄILIÖN TYHJENNYS

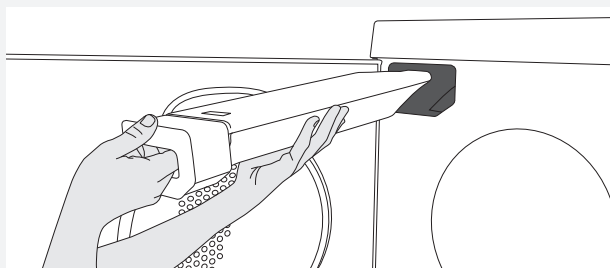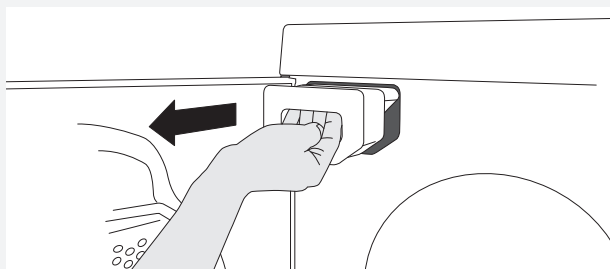

Jos konetta ei ole liitetty erilliseen viemäriin, kondenssivesisäiliö on tyhjennettävä jokaisen kuivauskerran jälkeen. Vedä säiliö ulos, tyhjennä vesi ja työnnä säiliö takaisin.

Jos kondenssivesisäiliö tulee liian täyteen, ohjelma keskeytyy ja näyttöön tulee ilmoitus "Ylitulviminen". Tyhjennä säiliö ja paina painiketta Start, niin ohjelma jatkaa siitä, mihin se jäi.

Katso erilliseen viemäriin liitettä käyttöohjeen asennusohjeesta.


BEMÆRK!

Tyhjennä lauhdesäiliö jokaisen kuivauskerran jälkeen.


LÄMPÖPUMPUN JA LÄMPÖPUMPUN SUODATTIMEN PUHDISTUS

Puhdista lämpöpumppu ja lämpöpumpun suodatin koneen näytöllä ilmoitetuin aikavälein tai useammin.


1. Kytke pääkytkin pois päältä ja avaa pääluukku.
2. Irrota pidike.

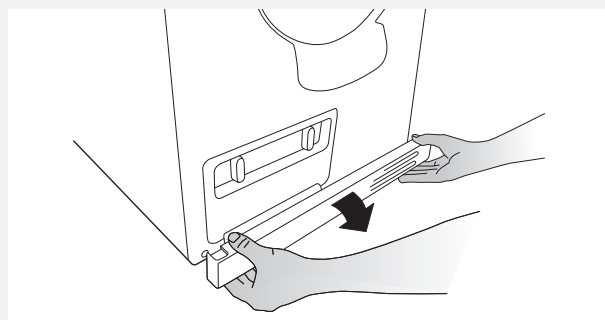

3. Avaa lämpöpumpun luukku (joissain malleissa tähän tarvitaan hylsyavainta).

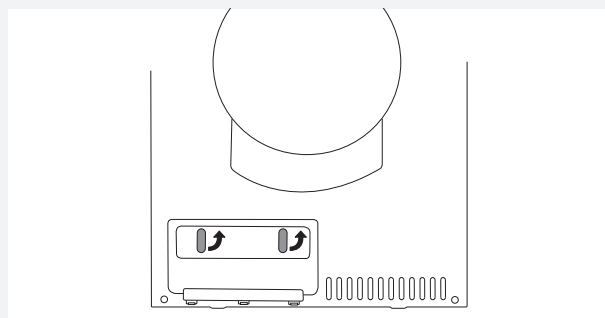


4. Vedä suodatin ulos painamalla suodatinpidikettä alaspäin.

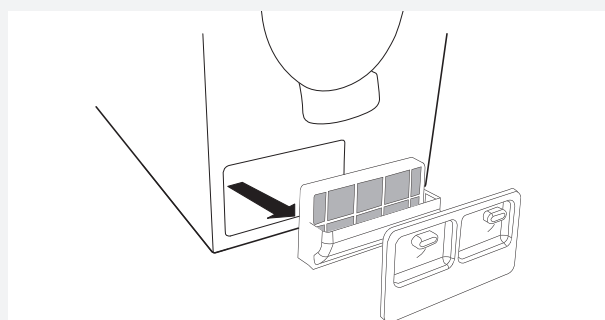

5. Irrota sienisuodatin (B) suodatinpidikkeestä (A). Puhdista se pölynimurilla ja pese juoksevan veden alla.


HOITO JA PUHDISTUS

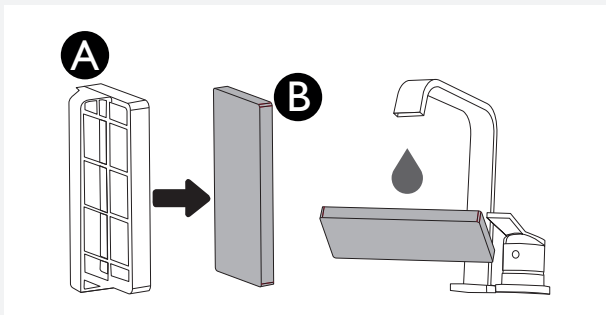

SUOSITUS!

Pese sienisuodatin pesukoneessa 30 kuivausjakson jälkeen (käytä huuhtelu- tai pikapesuohjelmaa).


6. Puhdista lämpöpumpun rivat suihkuttamalla niihin vettä (käytä kasveille tarkoitettua suihkupulloa). Vesi irrottaa nukan ja kondensaatin poistopumppu poistaa nukka-vesiseoksen koneesta.

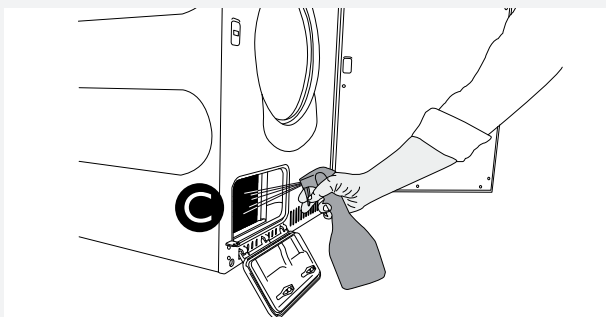

7. Aseta puhdas sienisuodatin takaisin suodatinpidikkeeseen. Kun asetat pidikkeen takaisin paikalleen, aseta ensin sen alareuna kulman alle ja kohdista pidike tämän jälkeen oikein painamalla sitä kevyesti lämpöpumpun ripoja vasten. Sulje lämpöpumpun luukku.

HUOMAA!


Älä koske lämpöpumpun ripoihin. Ne ovat erittäin ohuet ja saattavat vaurioitua. Jos rivat ovat vääntyneet tai vaurioituneet, lauhdutinyksikön tehokkuus heikkenee, mistä on puolestaan seurauksena huonommat kuivaustulokset.

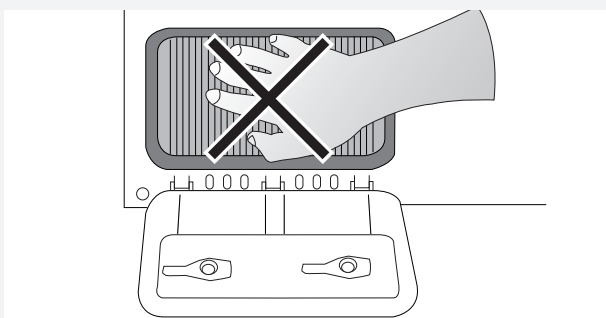

AUTOMAATTISUODATTIMEN PUHDISTUS

Puhdista suodatin koneen näytössä näytettävien välein tai useammin.

1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos.
2. Kierrä automaattisuodatin auki ja nosta pois.

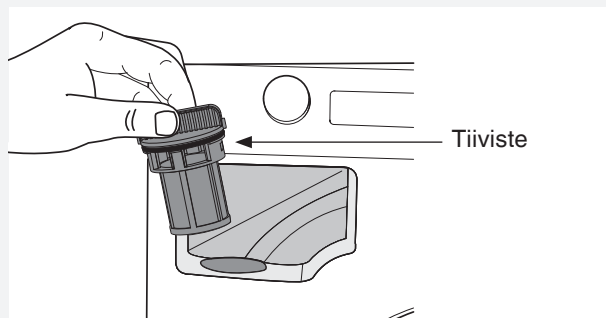

3. Huuhtele automaattisuodatin vedellä.
4. Kierrä automaattisuodatin takaisin paikalleen. Tarkista, että tiiviste on paikallaan.

HUOMAA!

Puhdista suodattimet jokaisen kuivauksen jälkeen.

Älä aseta suodattimia takaisin paikoilleen niiden ollessa kosteita tai kuivia. Kosteat tai märät suodattimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

HUOMAA!

Kuivausrumpua ei saa koskaan käyttää ilman, että suodattimet ovat paikallaan, tai vahingoittuneiden suodattimien kanssa, sillä kankaasta kertyneiden kuitujen liiallinen määrä voi aiheuttaa kuivausrummun toimintahäiriön tai vian.

KONEEN ULKOPINNAN PUHDISTUS

Puhdista koneen ulkopinta ja ohjelmapaneeli miedolla puhdistusaineella. Älä käytä liuottimia, koska ne saattavat vaurioittaa konetta. Älä ruiskuta tai suihkuta konetta vedellä.

HUOMAA!

Älä anna pölyn kertyä koneen ympärille. Pidä kuivausrumpua ympäröivä alue siistinä ja viileänä; pöly, lämpö ja kosteus pidentävät kuivausaikoja.

HUOMAA!

Kun käynnistät kuivausrummun ensimmäistä kertaa tai pidemmän tauon jälkeen, siitä voi kuulua lievää jyskyttävää ääntä. Tämä on täysin normaalia ja lakkaa muutaman kuivauksen jälkeen.

KONE EI KÄYNNISTY

Tarkasta, että

- luukku on kunnolla kiinni
- virtakytkin on kytketty päälle
- pistoke on työnnetty pistorasiaan
- pääsulake ei ole palanut.

KONEESTA KATKEAA KOKONAAN VIRTAA OHJELMAN AIKANA

Ota yhteyttä huoltoon.

KONEESTA VUOTAA VETTÄ

Tarkasta, että automaattisuodatin tiivisteineen on asennettu oikein ja ehjä.

KUIVAUS KESTÄÄ LIIAN KAUAN

- Tarkasta, että suodatin ei ole tukkeutunut. Katso hoitoa ja puhdistusta käsittelevä luku.
- Tyhjennä kondenssivesisäiliö. Puhdista höyrystimen suodatin (verkko- ja vaahtosuodatin), höyrystin, nukkasihiti ja automaattisuodatin, katso kappale Hoito ja puhdistus.

VIKAILMOITUS

- Jos Ylitulviminen näkyy näytössä, kondenssivesisäiliö on täynnä tai haihduttimen suodatin on tukossa. Tyhjennä säiliö, puhdista suodatin ja käynnistä kone uudelleen. Katso luku Hoito ja puhdistus.
- Lue tämän luvun kohta "Kuivaus kestää liian kauan", jos Max ohjelma-aika näkyy näytössä.
- Puhdista nukkasihiti, jos Puhdista sihti näkyy näytössä.
- Jos näytössä näkyy Puhdista lauhdutin, haihdutin pitää puhdistaa. Katso luku Hoito ja puhdistus.
- Jos Puhd. autom. suodatin näkyy näytössä, automaattisuodatin pitää puhdistaa. Katso luku Hoito ja puhdistus.
- Ota yhteyttä huoltoon, jos Termistorivika näkyy näytössä.
- Poista vikailmoitus painamalla Stoppainiketta.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT ENERGIAMERKINNÄSTÄ

Tietosivu, noudattaen komission delegoitua asetusta (EU) nro 392/2012


ASKO

Mallimerkintä	TDC145HPS
Maks. kuivaustilavuus	8 kg
Energy efficiency class	A++
Energiatohokkuuden luokka (AE_c)	194 (kWh/vuosi) ¹⁾
Energiankulutus	
Autom. normaali kuivaus täydellä kuormalla (E_{dry})	1,57 (kWh)
Autom. normaali kuivaus puolikkaalla kuormalla ($E_{dry1/2}$)	0,90 (kWh)
Virrankulutus	
Off-tilassa (P_o)	0,5 (W)
Päälle jätetyssä tilassa (P_l)	0,5 (W)
Kondensointitehokkuus	
Autom. normaali kuivaus täydellä ja puolikkaalla kuormalla (C_t)	84 (%)
Autom. normaali kuivaus täydellä kuormalla (C_{tdry})	84 (%)
Autom. normaali kuivaus puolikkaalla kuormalla ($C_{tdry1/2}$)	83 (%)
Kuivausohjelma	Auto normal dry (Normaalikuiva) ²⁾ ☐
Ohjelman aika (minutes)	
Autom. normaali kuivaus täydellä ja puolikkaalla kuormalla (T_t)	132 (minutes)
Autom. normaali kuivaus täydellä kuormalla (T_{dry})	170 (minutes)
Autom. normaali kuivaus puolikkaalla kuormalla ($T_{dry1/2}$)	103 (minutes)
Akustinen ilmaääni	66 (dB(A))
Kuivausrummun tyyppi (A=automaattinen, NA=ei-automaattinen)	A
Valmiustilan kesto	2 (minutes)
Kondensointitehokkuuden luokka	B ³⁾

1) Perustuu 160 vakiokuivausjaksoon tilassa Auto normal dry (Normaalikuiva) ☐ täydellä ja puolikkaalla kuormalla sekä kulutukseen, joka vastaa alhaisen virran malleja. Varsinainen energiankulutus riippuu siitä, kuinka konetta käytetään.

2) Auto normal dry (Normaalikuiva) ☐ on tarkoitettu kosteusasteeltaan normaalin puuvillapyykin kuivaamiseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain kuivausohjelma puuvillapyykille.

3) Asteikolla G (vähiten tehokas) - A (tehokkain).

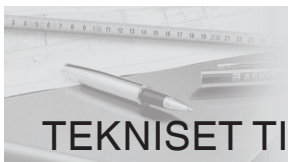

TEKNISET TIEDOT

TEKNISKE OPLYSNINGER

Korkeus:	850 mm
Leveys:	595 mm
Syvyys:	745 mm
Paino (netto):	63 kg
Rummun tilavuus:	145 l
Maks. kuivausmäärä:	8 kg
Nopeus:	50-55 kierr/min
Äänenpainetaso:	Koneen äänenpainetaso on alle 66 dB(A)
Arvioitu teho:	Katso tyyppikilpi.
Rummun materiaali:	Ruostumaton teräs
Ulkokuoren materiaali:	Jauhemaalattu ja kuumagalvanoitu teräspelti tai ruostumaton teräs
Asennus:	Torniin tai vapaasti seisovaksi

VAKIOTESTIT

Eurooppa:

Kuivausteho:	EN 611 21 (392/2012/EU). Auto - normaalikuiva ☐, 8 kg puuvillaa
Energiaselvitys:	EN 611 21 (3392/2012/EU). Auto - normaalikuiva ☐, 8 kg puuvillaa
Melun mittauksen testimenetelmä:	IEC 60 704-2-6.

Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.	
Kylmäaineen tyyppi:	R134a
Kylmäaineen määrä:	0,48 kg
Kokonaislämmitysvaikutus:	1430
CO ₂ -ekvivalentti:	0,686 t
Hermeettisesti suljettu.	



HUOLTO

ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ HUOLTOPALVELUUN

Katso käyttöohjeen luvut Vianetsintä ja Hoito ja puhdistus määrittääksesi, voitko itse korjata ongelman. Jos sinun on otettava yhteys huoltopalveluun, varmista että mallin nimi, tyytin nimi ja sarjanumero ovat tiedossasi. Mallin nimi (1) löytyy käyttöohjeiden ensimmäiseltä sivulta ja koneen paneelista. Tyytin nimi (2) ja sarjanumero (3) löytyvät tyyppikilvestä, joka sijaitsee kuivausrummun etuosassa luukun sisäpuolella.

HUOMAA!

Vikatapauksissa on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

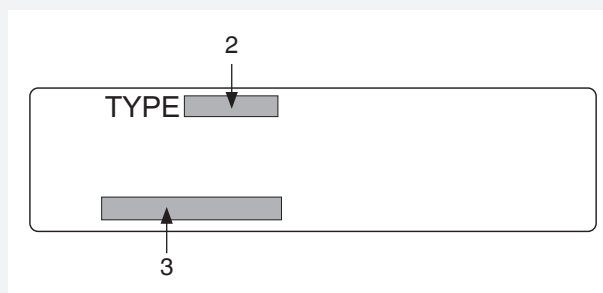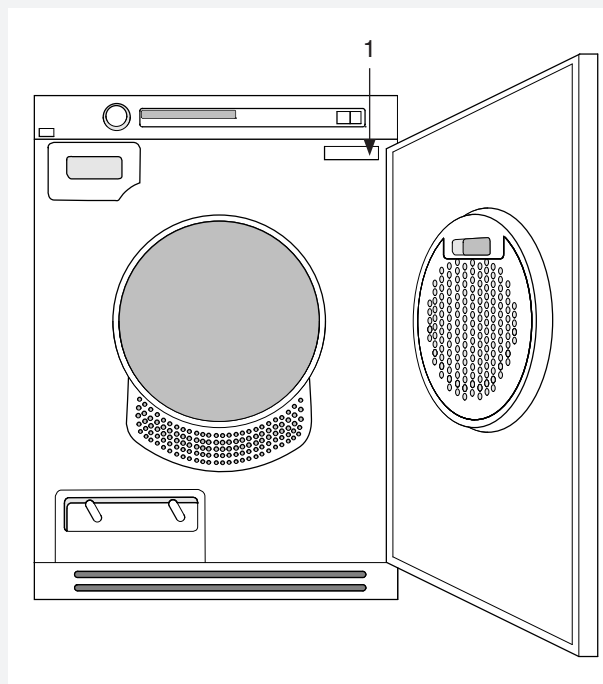

HUOMAA!

Takuu ei kata kuivausrummun vääränlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai takuuvaadetta. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa itse korjauskuluista.

ASENNUS

VAROITUS!

Kun kone on asetettu paikalleen, sitä ei saa käynnistää 24 tuntiin. Jos kuivausrumpu on jostain syystä kaadettava kuljetuksen tai huollon ajaksi, se on asetettava edestä katsoen vasemmalle kyljelleen.

ASENNUS

Katso dokumentaation kuuluvat erilliset asennusohjeet.

HUOMAA!

Älä asenna laitetta huoneeseen, jossa on jäätyminen vaara. Ympäristön liian kylmä lämpötila saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan heikentävästi.

Tilan, johon laite asennetaan, tulee olla riittävästi tuuletettu, ja lämpötilan tulee olla 15° C - 25 °C.

HUOMAA!

- Älä vedä poistoletkusta, äläkä venytä sitä tai anna sen taittua, koska seurauksena saattaisi olla letkun vaurioituminen.
- Varmista letku huolellisesti (esim. kiinnittämällä se hanaan varmistaaksesi, että se ei voi liukua pois paikaltaan käytön aikana). Muutoin on olemassa veden vuotamisen vaara, mikä voi aiheuttaa vahinkoa.

VAROITUS!

Jos kuivausrumpu liitetään viemärijärjestelmään, johon on jo liitetty toinen laite, siihen on ehdottomasti asennettava takaiskuventtiili.

Takaiskuventtiili estää veden virtaamisen takaisin kuivaajaan, mikä puolestaan voisi aiheuttaa kuivaajan vaurioitumisen.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Liitä kone verkkovirtaan työntämällä sen pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Seinäpistorasian tulee sijaita asennusalueen ulkopuolella, jotta siihen pääsee helposti käsiksi.

LIITÄNNÄT TOIMITUKSEN YHTEYDESSÄ

- 230 V, 1-vaiheinen, 10 A
- 50 Hz
- Käytä tyyppin A jäänösvirtalaitetta.

HUOMAA!

Älä liitä laitetta sähköverkkoon jatkojohdon kautta.


RAHASTUSAUTOMAATTI

Koneessa on valmius rahastusautomaatin asennukselle. Asennus tulee teettää valtuutetulla asentajalla. Asennuksessa tarvitaan liitäntäjohto, joka syöttää virran rahastusautomaattiin. Liitäntäjohdon voi tilata varaosana tehtaan tuotenumeroilla 92 090 95.

Rahastusautomaatin on pystyttävä oikosulkemaan kaksi signaalijohdinta enintään 10 minuutin ajaksi. Tänä aikana käyttäjä ehtii laittaa pyykin koneeseen, valita ohjelman ja käynnistää ohjelman sen jälkeen, kun on laittanut kolikon automaattiin.

Näytössä näkyy ”Laita kolikko”, kun koneeseen kytketään virta päävirtakytkimellä.

LUUKUN KÄTISYYDEN VAIHTO

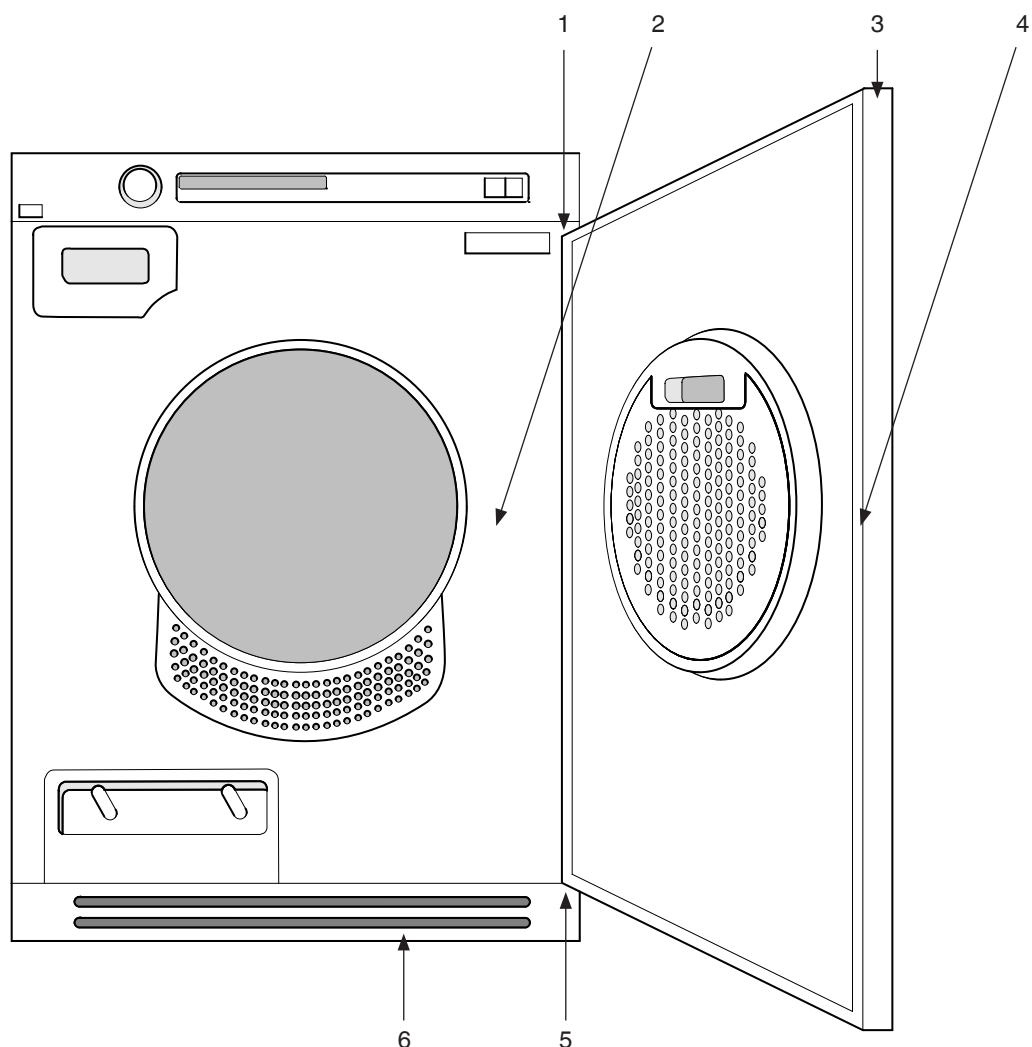

1. Saranatappi (ylempi ja alempi)
2. Peitelevy
3. Muovitulpat (ylä- ja alareunassa)


4. Lukitsin
5. Sarana (vasen + oikea puoli)
6. Sokkeli

LUUKUN KÄTISYYDEN VAIHTO


Voit valita, onko luukku saranoitu oikeasta tai vasemmasta reunasta.

Tee näin:


1. Vedä sokkeli irti.
2. Irrota sarana, kaksi ruuvia.

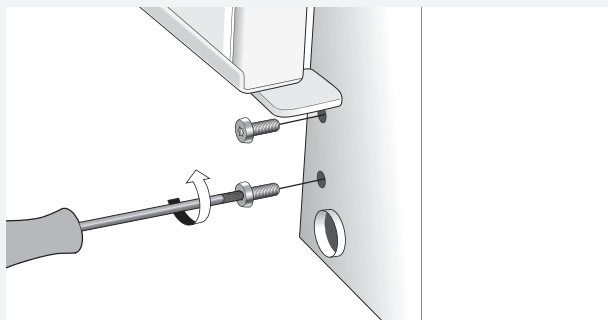

3. Nosta luukkua ylöspäin ja ota se pois. Pitele samalla luukkua.
4. Irrota molemmat luukun tapit (pins) (ylempi ja alempi). Asenna ne koneen vastakkaiselle puolelle. Asenna sarana paikalleen.

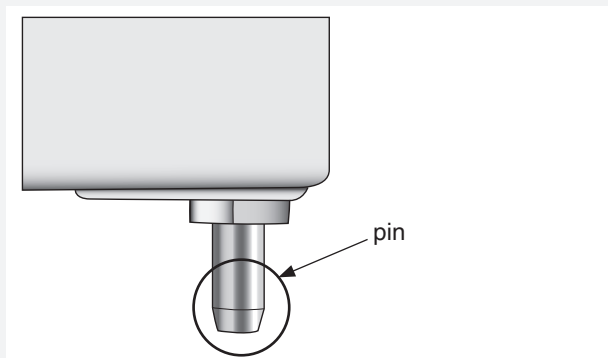

5. Vaihda myös tulppa (A) (ylhäällä) ja oven saranaholkit (B) (ylhäällä ja alhaalla) ja asenna ne oven toiselle puolelle.

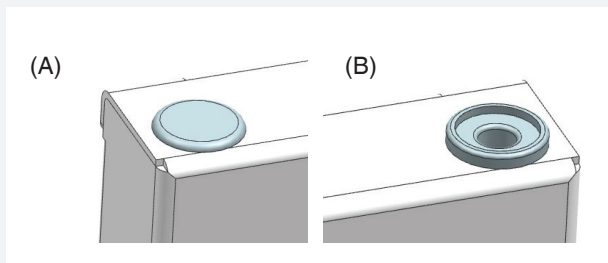


Irrota tulpat uraruuvitaltalla.


HUOMAA!

Varo vahingoittamasta laitetta ruuvimeisselillä.

6. Irrota luukun sisäpuolella olevat ruuvit (13 kpl).

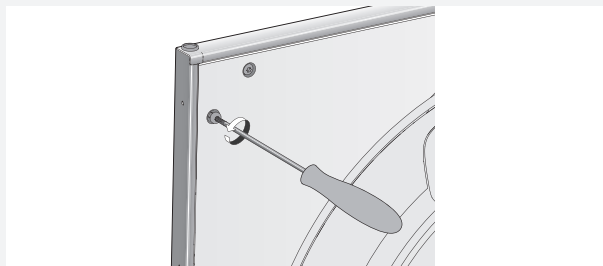


7. Irrota luukun sisäosa (vedä alas ja nosta pois).
8. Vaihda lukitushaka (magneettilukko) ja peitelevy keskenään. Irrota ensin ruuvi, joka pitää lukitushaan (magneettilukko) paikallaan. Käytä sitten ruuvitalttaa peitelevyn irrotukseen. Asenna lukitushaka (magneettilukko) ja peitelevy vastakkaisille puolille.

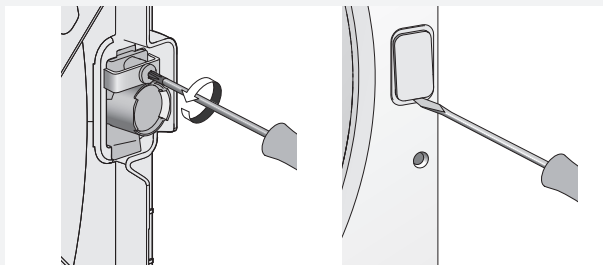

9. Asenna luukun sisäosa ja kiinnitä 13 ruuvilla.
10. Irrota kaksi ruuvia, joilla kahva on kiinnitetty luukkuun. Irrota kaksi muovitulppaa, jotka ovat vastaavissa rei'issä oven toisessa reunassa. Kiinnitä kahva ruuveilla oven toiseen reunaan ja työnnä kaksi muovitulppaa niihin reikiin, joihin kahva oli aiemmin kiinnitetty.
11. Asenna luukku löysäämällä hieman saranan ruuveja, asettamalla luukku paikalleen ja sulkemalla se. Tiukkaa saranan ruuvit. Asenna sokkeli paikalleen.



PIKAOPAS

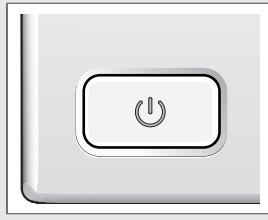

1.

PAINA VIRTAKYTKINTÄ.

Laita vaatteet kuivausrumpuun ja sulje luukku.



2.


VALITSE OHJELMA JA HALUAMASI LISÄTOIMINNOT

Käännä ohjelmavalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.



3.

PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

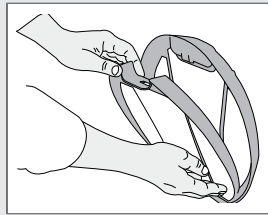

4.

KUIVAUSOHJELMA ON PÄÄTTYNYT

Kun ohjelma on päättynyt, näytölle ilmestyy teksti End (loppu).

Puhdista nukkasuodatin jokaisen kuivauksen jälkeen.

Kytke virtakytkin pois päältä.

Sulje luukku.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

ASKO

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija

www.asko.com