


PIKAOPAS

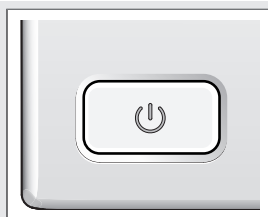

1.

KYTKE VIRTA PÄÄVIRTAKYTKIMESTÄ

Laita pyykki sisään. Sulje luukku.



2.


VALITSE OHJELMA JA MAHDOLLISET LISÄVALINNAT

Valitse haluttu ohjelma ohjelmanvalitsinta kiertämällä.



3.

PAINA PAINIKETTA START

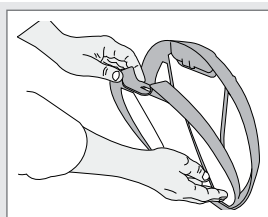

4.

KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTYTTYÄ

Teksti "End" näkyy näytössä 2 minuutin ajan.

Sen jälkeen kone sammuu.

Puhdista nukkasieppi jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Sulje luukku.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

ASKO

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija

www.asko.com